

E Instrucciones de servicio + INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO ... página 3

Nr. 99 383.ES.80F.0

NOVACAT 7800

(Type PSM 383: + . . 01036)

Segadoras de discos rotativos

None Officer (Means Marsh No. - Fresh Island No.



Estimado Sr. agricultor!

Acaba de efectuar una excelente elección. Nos alegramos por ello y le felicitamos por haberse decidido por Pöttinger und Lansberg. En calidad de colaborador suyo en cuestiones técnicas agrarias le ofrecemos calidad y eficiencia además un servicio fiable.

Para valorar las condiciones de servicio de nuestra maquinaria agraria y así poder tener en cuenta estas demandas en el momento en que desarrollemos nuevas máquinas, le solicitamos que nos proporcione algunos detalles.

Además, esto nos facilita poder informarle con más precisión acerca de los nuevos desarrollos.



Responsabilidad sobre el producto, información obligatoria.

La responsabilidad sobre el producto obliga al fabricante y al distribuidor a librar el manual de manejo en el momento en que venden las máquinas y a instruir al cliente acerca de las disposiciones de manejo, seguridad y mantenimiento de los equipos.

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

- Debe enviarse el **Documento A** firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg),
- El Documento B debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El Documento C se lo queda el cliente.

Según la ley de responsabilidad sobre el producto, el agricultor se considera empresario. Cualquier desperfecto desde el punto de vista de la ley de responsabilidad sobre el producto se considera un desperfecto causado por una máquina pero que no surge de ella; para la responsabilidad se prevé una franquicia (EURO 500,-).

Los daños empresariales en referencia a la ley de responsabilidad sobre el producto están excluidos de la responsabilidad.

¡Atención! También en el caso que el cliente, posteriormente, libre la máquina a un tercero, deberá entregar igualmente el manual de manejo e instruir al nuevo propietario acerca de las disposiciones nombradas arriba.

ENTREGA DEL PRODUCTO

Documento D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112

Telefax (0 81 91) 92 99-188

GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

De acuerdo con las obligaciones emanadas de la responsabilidad por el producto, rogamos verifiquen los puntos indicados.

Marcar lo qu	e proceda.
	Máquina revisada según albarán de entrega. Retiradas todas las piezas adjuntas. Todos los dispositivos de segu ridad, árbol cardán y elementos de mando presentes.
	Funcionamiento, puesta en marcha y mantenimiento de la máquina han sido comentados y explicados al cliente tenor del manual de instrucciones.
	Verificada la correcta presión de los neumáticos.
	Verificado el firme asiento de las tuercas de las ruedas.
	Informado sobre el correcto régimen de revoluciones del árbol de toma.
	Adaptación al tractor realizada: ajuste de tres puntos.
	Realizado el correcto dimensionado del árbol cardán.
	Realizada marcha de prueba sin detectar anomalías.
	Explicadas las funciones durante la marcha de prueba.
	Explicado el viraje en posición de transporte y de trabajo.
	Entregada información de accesorios y/o equipos opcionales.
	Efectuadas instruccionas sobre la necesidad imperiosa de leer el manual de instruccionas

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

Para ello:

- Debe enviarse el Documento A firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg).
- El Documento B debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El **Documento C** se lo queda el cliente.





$_{\rm i}$ Tener presente las indicaciones de seguridad del anexo "A" !

Indice

Sím	ibolo CE	5	Esparcido a voleo
Sigr	nificado de los signos de seguridad	5	Desmontar la chapa dire
Mor	ntaje del aparato en el tractor	6	Montar la chapa directriz
Con	nexión hidráulica	7	Discos agavilladores
Reg	gulaciones	8	Conos de transporte (Eq
Ten	ga en cuenta el sentido de giro de los discos de segado	9	Instrucciones para la seg
	nbinación 3		Indicaciones generales p
Con	nbinación 2	11	Limpieza de las piezas d
Esta	ablecer la alimentación eléctrica	11	Aparcamiento al descubi
Circ	culación por la vía pública:	12	Aparcamiento en inviern
	sición de transporte		Árboles de transmisión
Cua	adro de mando "DIRECT CONTROL"	13	Sistema hidráulico
	lancia del número de revoluciones del rotor del		Controles del nivel de ac
	ndicionador	14	Transmisiones angulares
	lancia del número de revoluciones del eje motriz		Montaje de las hojas cor
	ntador de horas de servicio		Brazo segador
	scripción de las teclas		Regulación de sensores
	cutar la función hidráulica deseada		Regular para posición de
	nificado de las teclas del cuadro de mando		Tren de engranajes (G2)
	nbio desde la posición de trabajo a la de transporte		Tren de engranajes (G1)
	nbio desde la posición de trabajo a la de transporte por		Averías y reparación por
	retera	16	Combinación 2
	ructura de mando – Segadora con ISOBUS-Resolución		Combinación 3
	nificado de las teclas		Leyenda
	pación del bastoncillo de mando de la segadora		Función de diagnóstico p
	gulación del bastoncillo de mando		Indicación de la versión
	idado con las maniobras de viraje en pendiente!		Comprobación de funcio
	servaciones importantes antes de la puesta en marcha		Control" y del ordenador
	caciones de seguridad		¡Atención! Peligro de aco
	jado		Peligro de accidente cua
	ste		Soporte para el cambio r
	guridad de puesta en marcha		Cambio de las hojas de
	icionamiento de la seguridad hidráulic demarcha		construcción)
	caciones de seguridad		Controles de la suspensi
	gado con el acondicionador		Cambio de las hojas de o
	sión correcta de correa		construcción)
	nero de revoluciones 700 r.p.m.		Almacenaje de la palanc
	sición de las púas del rotor		Ficha técnica
	ntaje y desmontaje del acondicionador		Equipo opcional:
	ener en cuenta especialmente cuando el acondicionador est		Conexiones necesarias.
			Uso definido del mecanis
	montado		
	ulpo a petición		Ubicación de la placa inc
	gulaciones		Recomendaciones para
	pieza y Mantenimiento		Reparación de los brazo
SIST	ema "extra dry"	33	Combinación de tractor y

sparcido a voleo	33
Desmontar la chapa directriz	34
Nontar la chapa directriz	34
Discos agavilladores	
Conos de transporte (Equipo opcional)	
nstrucciones para la seguridad	36
ndicaciones generales para el mantenimiento	36
impieza de las piezas de la máquina	36
parcamiento al descubierto	
parcamiento en invierno	36
urboles de transmisión	
Sistema hidráulico	
Controles del nivel de aceite en el brazo segador	37
ransmisiones angulares	38
Nontaje de las hojas cortantes	38
Brazo segador	38
Regulación de sensores	39
Regular para posición de transporte en la parcela (Cabecera)	39
ren de engranajes (G2)	40
ren de engranajes (G1)	40
verías y reparación por un fallo de electricidad	41
Combinación 2	42
Combinación 3	
eyenda	
unción de diagnóstico para los sensores	44
ndicación de la versión de programa (software)	44
Comprobación de funcionamiento de la unidad de mando "Direct	
Control" y del ordenador de trabajo	44
Atención! Peligro de accidente si se utilizan piezas desgastadas.	45
Peligro de accidente cuando:	45
Soporte para el cambio rápido de hojas de corte	46
Cambio de las hojas de corte (hasta el año 2003 de	
onstrucción)	46
Controles de la suspensión de las hojas de corte	46
Cambio de las hojas de corte (desde el año 2004 de	
onstrucción)	
ılmacenaje de la palanca	
icha técnica	
quipo opcional:	48
Conexiones necesarias	
Jso definido del mecanismo segador	
Jbicación de la placa indicadora de tipo	
Recomendaciones para la seguridad de trabajo	52
Reparación de los brazos segadores	
Combinación de tractor y aparato anexado	62






Símbolo CE

El símbolo CE, a ser fijado por el fabricante, indica la conformidad de la máquina con las estipulaciones técnicas para la máquina y con otras directivas relevantes de la CE.

Declaración de conformidad CE (ver anexo)

Al firmar la declaración de conformidad de la CE, el fabricante declara que la máquina puesta en servicio satisface todos los requisitos de seguridad y salud relevantes.

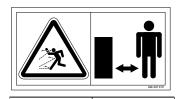


Significado de los signos de seguridad


Peligro por cuerpos proyectados cuando el motor está encendido. Guarde la distancia.

No tocar partes de la máquina que estén en rotación.

Aguarde a que se hayan detenido por completo.

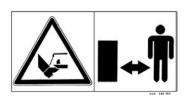

Permanezca fuera del alcance de los dientes cortantes al estar encendido el motor y acoplada la toma de fuerza.

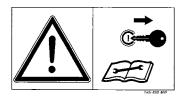

Antes de efectuar trabajos de mantenimiento y reparación, apague el motor y retire la llave.



Permanezca fuera del radio de giro de los aperos.



Antes de activar la toma de fuerza cierre ambas protecciones laterales.



Peligro de contusión: no acerque las manos si hay piezas en movimiento.

Indicaciones para la seguridad durante el trabajo



Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar las secciones concernientes a la seguridad.

Montaje del aparato en el tractor



Indicaciones de seguridad:

(ver anexo A1, secs. 7, 8a-8h)

Suspender la segadora de su punto central al tractor

- Regular el brazo inferior de modo correspopndiente


- Fijar los brazos hidráulicos inferiores de tal manera que el apero no pueda ladear hacia afuera.


Bastidor de montaje horizontal

- Regulando el husillo elevador de la barra conductora inferior (15), coloque el bastidor en posición horizontal.

Ajuste de la altura de la barra conductora inferior

- Ajuste la hidráulica del tractor (ST) con el tope inferior.
 - La posición del árbol articulado (GW) al segar debe ser aproximadamente horizontal.

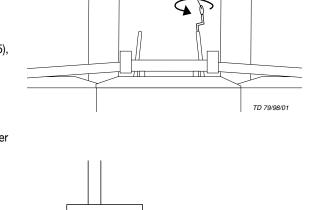


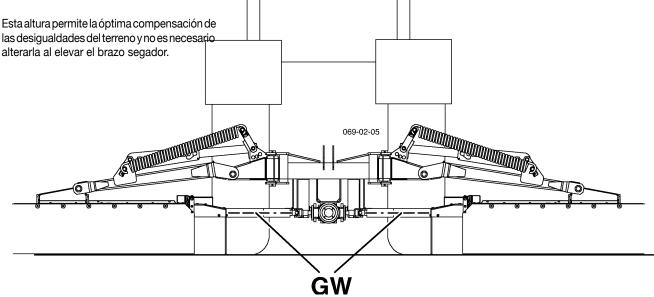

Conexión hidráulica

- ver la página siguiente


Acoplar los conductos hidráulicos

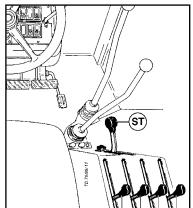

0401-E Anbau_384 - 6 -

Regular el husillo del brazo superior


- El ajuste de la altura de corte se lleva a cabo dando vuelta al husillo de la barra conductora superior (16).

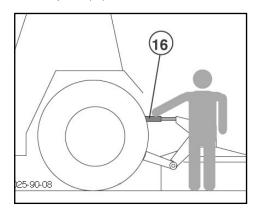

B


Se recomienda brazo superior hidráulico

(Dispositivo de control de doble efecto)

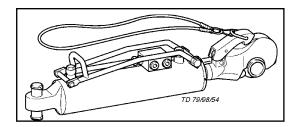

Acoplamiento del árbol de transmisión

 Antes de operar el aparato por primera vez, revise la longitud del árbol de transmisión y rectifíquela si es necesario. Consulte también el capítulo «Árbol de transmisión» en el anexo B.

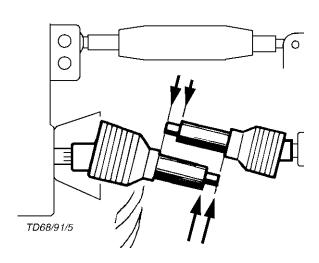

Conexión hidráulica

Sistema hidráulico mínimo:

1x circuito hidráulico de simple efecto (EW) con retorno sin presión $(T)\,$

1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para la seguridad de puesta en marcha

Sistema hidráulico óptimo:

1x circuito hidráulico de simple efecto (EW) con retorno sin presión (T)

1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para la seguridad de puesta en marcha


1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para el brazo hidráulico superior

Ó

Circuito hidráulico con "Load Sensing" (LS) (Equipo opciona)

1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para la seguridad de puesta en marcha

1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para el brazo hidráulico superior

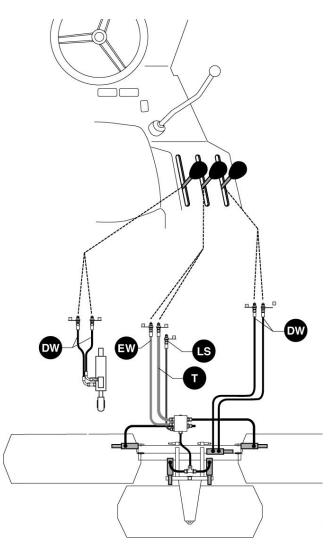

Regulaciones

Además se debe regular el tornillo (7) de modo correspondiente al bloque hidráulico

1. Desunir la unión eléctrica (E2, E3)

En tractores con "Load sensing"

- Atornillar totalmente el tornillo (7) en el bloque hidráulico


En tractores con sistema hidráulico cerrado


JOHN DEERE, CASE MAXUM, CASE MAGNUM, FORD Serie 40 SLE $\,$

- Atornillar totalmente el tornillo (7) en el bloque hidráulico

En tractores con sistema hidráulico abierto

- Destornillar totalmente el tornillo (7) del bloque hidráulico

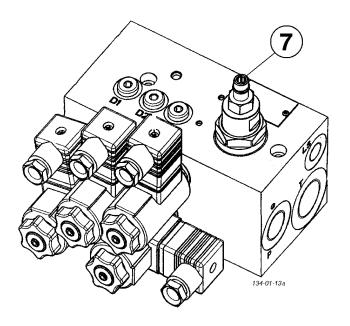


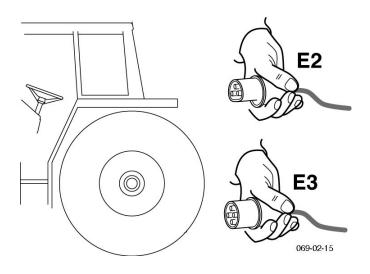

0401-E Anbau_384 - 8 -

Tenga en cuenta el sentido de giro de los discos de segado

- Preseleccionar el sentido de giro correspondiente de accionamiento
- si es necesario, en caso que no se pueda preseleccionar el sentido de giro del toma de fuerza desde el tractor, se gira en 180° ambos trenes de engranajes (G1, G2).

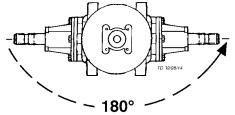








Antes de montar de nuevo un tren de engranajes a la máquina: Intercambiar recíprocamente el tornillo de aireación y el de purga.

* La posición correcta del tornillo de aireación es arriba.

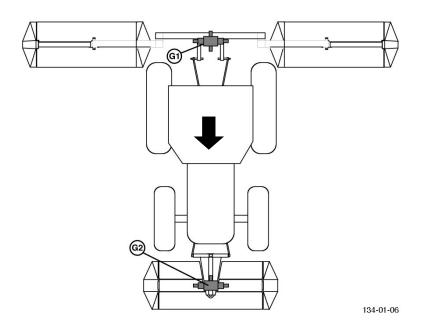


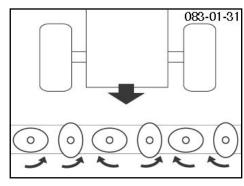

NOVACAT 7800

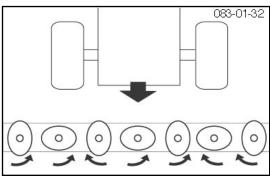

NOVACAT 8600

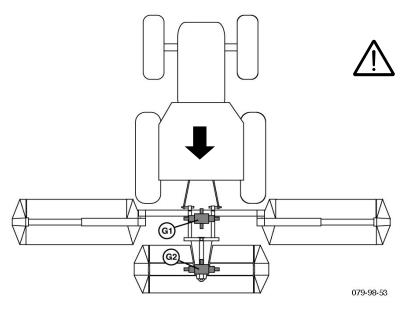

Atención

El apero se debe utilizar sólo con los tractores previstos (no para máquinas de trabajo autopropulsadas).

Con máquinas de trabajo autopropulsadas la seguridad de marcha es restringida cuando ambas barras segadoras externas están plegadas hacia arriba en la posición de transporte.

0401-E Anbau_384 - 9 -

Combinación 3

Indicaciones de seguridad: (ver anexo A1, secs. 7, 8a-8h)




; Atención!


Con el mecanismo elevador (1) no se puede bajar y subir en progresión continua. Cuando se acciona la válvula hidráulica de mando, la barra segadora central siempre será elevada o bajada totalmente (peligro de contusiones).


En caso de reequipar desde desde la **combinación 2** a la **combinación 3**, se debe dar los siguientes pasos de trabajo:


1. Quitar el adaptador (posición 5)

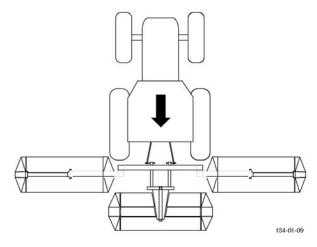



- 2. Desmontar el eje de montaje y montarle en la posición 4a
- 3. Montar el mecanismo de elevación (posición 1)
- 4. Establecer la unión hidráulica (posición 3)
- 5. Establecer la unión eléctrica (posición 2)
- 6. Montar la segadora en el mecanismo de elevación (1)
 - colocar el expansor (EX)
- 7. Montar ambas cadenas (7)
 - prestar además atención al capítulo "Regulaciones"

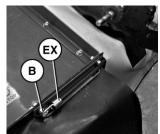

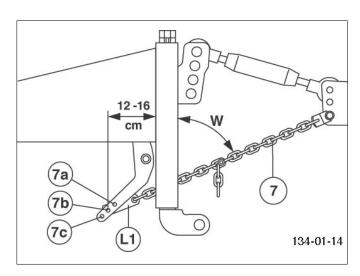

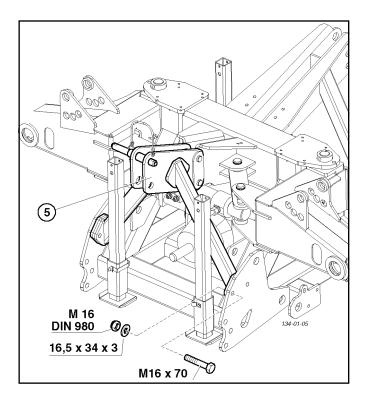


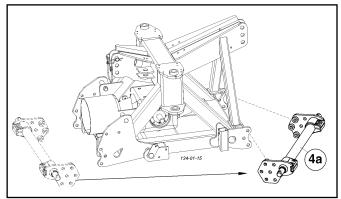


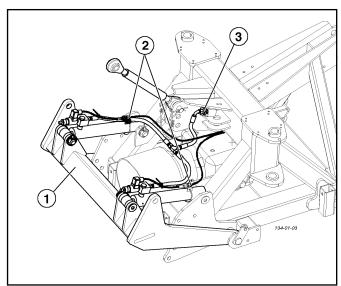

Combinación 2

En caso de reequipar desde desde la combinación 3 a la combinación

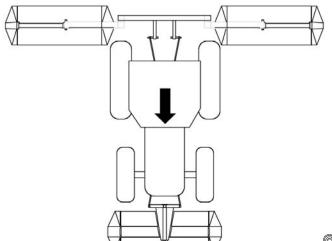

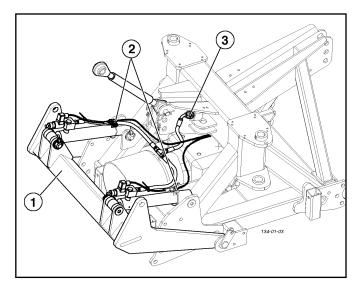

- 2, se debe dar los siguientes pasos de trabajo:
- 1. Desunir la unión eléctrica (posición 2)
 - Unir firme el cable en posición apropiada en el bastidor
- 2. Desunir la unión hidráulica (posición 3)
- 3. Desmontar el mecanismo de elevación (posición 1)
- 4. Montar el eje de montaje (posición 4)
- 5. Montar el adaptador (posición 5)
- Montar la segadora al mecanismo de elevación del tractor

Montar la segadora de frente en el mecanismo de elevación


Prestar además atención al capítulo


- Regulaciones "Segadora de frente"
- Piezas de montaje


Establecer la alimentación eléctrica

¡ Importante!

- Poner atención al orden de sucesión al conectar los cables. En caso contrario el manejo mediante el cuadro de mando no funciona.
- Acoplar el cable del cuadro de mando a la caja de distribución (E1).
- 2. Acoplar el cable de alimentación al tractor (E2, E3).

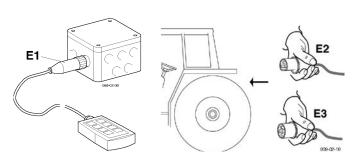


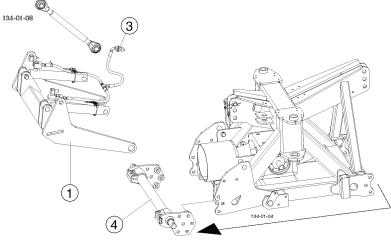

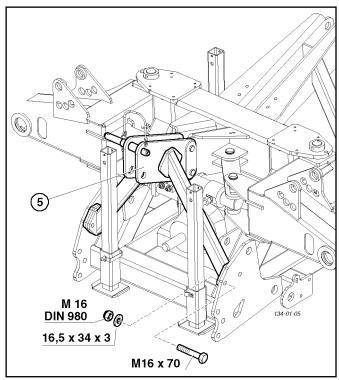


Circulación por la vía pública:

- Seguir las disposiciones legales del país correspondiente.
- Se debe realizar la marcha en la vía pública sólo como descrito en el capítulo "Posición de transporte".
- Los dispositivos de protección deben estar en debido buen estado.
- Se debe poner las piezas movibles de montaje en la posición correcta antes de empezar la marcha y aseguradas contra cambios de posición peligrosos.
- Controlar el funcionamiento de la iluminación antes de principiar la marcha.
- Informaciones importantes se encuentra también en el anexo de estas instrucciones de servicio.

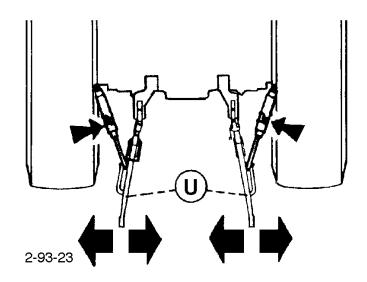

Brazos hidráulicos inferiores

• Fijar los brazos hidráulicos inferiores (U) de tal manera que el apero no pueda ladear hacia afuera.

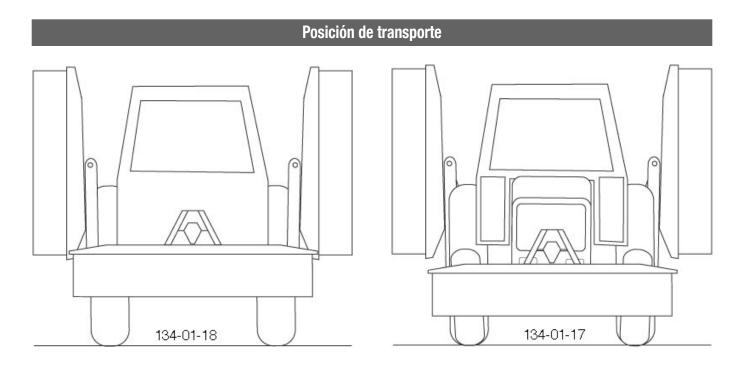

0400-E TRANSPORT_384 - 12 -

Cuadro de mando "DIRECT CONTROL"

General

Antes de la puesta en servicio se debe realizar diferentes regulaciones con la unidad de mando "DIRECT CONTROL"



Estas regulaciones son especialmente importantes para que el sistema de vigilancia electrónica funcione debidamente.

Después de conectar el cuadro de control (EIN)

Los siguientes LED emiten luz durante apx. 0,5 segundo:

- LED para el sistema hidráulico regulado
- LED para el número de revoluciones del rotor del acondicionador

Regulación del sistema hidráulico

- 1. Unir (E1) a la caja de distribución
- 2. Mantener pulsada la tecla para el sistema hidráulico utilizado

A1 = sistema hidráulico cerrado (LED A1)

B1 = sistema hidráulico abierto (LED B1)

11 = sistema hidráulico por señal de carga "load sensing" (LED11)

3. Acoplar el cable de alimentación (E2) al tractor.

Luego de unos 5 segundos emite una luz breve el LED correspondiente y la regulación del sistema hidráulico es memorizada.

Cuando se ha terminado el proceso de memorización suena un sonido breve

4. Soltar la tecla (A1, B1, 11)

Regulación del número de revoluciones del rotor del acondicionador

- 1. Unir (E1) a la caja de distribución
- Mantener pulsada la tecla para la variante de engranaje utilizado

Variante 1: Tecla 13

Número de revoluciones del rotor de 1019 min-1 para el acondicionador izquierdo y el derecho

Número de revoluciones del rotor de 844 min-1 para el acondicionador central

Variante 2: Tecla 14

Número de revoluciones del rotor de 771 min-1 para el acondicionador izquierdo y el derecho


Número de revoluciones del rotor de 639 min-1 para el acondicionador central


3. Acoplar el cable de alimentación (E2) al tractor.

Luego de unos 5 segundos emite una luz breve el LED correspondiente y la regulación de la variante de engranaje es memorizada.

Cuando se ha terminado el proceso de memorización suena un sonido breve

4. Soltar la tecla (13, 14)

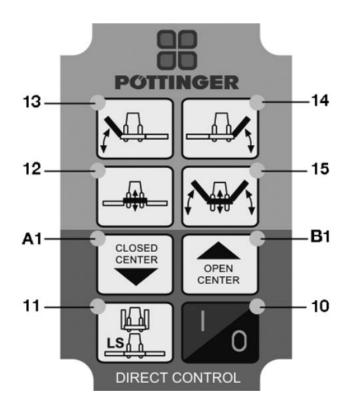

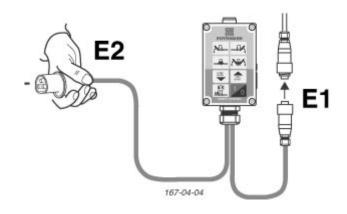



Vigilancia del número de revoluciones del rotor del acondicionador

General:

Durante la aplicación, el número teórico de revoluciones es vigilado individualmente para cada acondicionador (Conditioner).

Si el número teórico de revoluciones de uno de los acondicionadores decrece en más que 180 min⁻¹, suena un sonido de señal y el LED de la tecla asignada en el cuadro de mando destella rápida e intermitentemente (12, 13, 14).

Confirmar: Cuando el número de revoluciones crece de nuevo, los destellos y los silbidos van a un compás más lento. Recién ahora se puede pulsar la tecla (confirmar) y el destello intermitente y el sonido de señal se termina.

Indicación: Se debe en todo caso eliminar la causa del decrecimiento del número de revoluciones, en caso contrario no se puede confirmar.

- aminorar la velocidad de marcha,
- eliminar atascos.
- reparar la conexión enchufable y cable,
- recambiar sensores defectuosos

La vigilancia funciona sólo si el sensor está metido y no tiene fallos.

Vigilancia del número de revoluciones del eje motriz

Para evitar dañar el árbol de transmisión cuando se pliega las segadoras laterales hacia la posición de transporte, se vigila el número de revoluciones del eje motriz.



La función de la tecla 11 (transporte por carretera) se puede seleccionar no antes que el sensor del eje motriz a lo menos durante 8 segundos no da más impulsos.

- El árbol de accionamiento no debe girar más.

Contador de horas de servicio

Tan pronto como el número de revoluciones del eje motriz es mayor que 300 min⁻¹ se cuenta las horas de servicio.

Se puede leer las horas de servicio en el indicador LCD en el interior del portador del ordenador de trabajo.


Intermitente con el diagnóstico de sensor se indica las horas en la siguiente forma:

Número de horas de servicio < 100:

14:36

Número de horas de servicio > 100:

0346

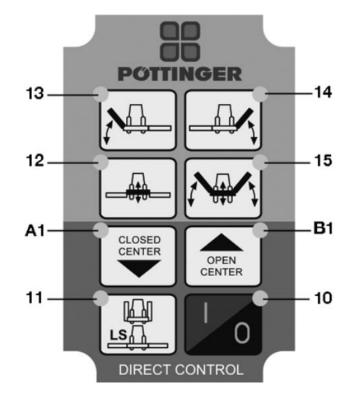



Descripción de las teclas

Al pulsar la tecla asignada se preselecciona la función hidráulica deseada. Si a continuación se presiona una de las dos teclas con flecha (A1, B1), se ejecuta la función hidráulica deseada.

Para un defecto de funcionamiento: ver "Establecer la alimentación eléctrica" en el capítulo "MONTAJE AL TRACTOR"

Ejecutar la función hidráulica deseada

1. Pulsar la tecla asignada (11-15)

- Emite luz la lámpara de control (LED) integrada en la tecla.
- Al presionar una otra tecla se desactiva la actual función hidráulica y se activa la nueva función hidráulica.
- Una nueva pulsación de la tecla desactiva de nuevo la función hidráulica.

3. Accionar una de las dos teclas con flecha (A1, B1)

- la función hidráulica deseada es ejecutada.

4. Desactivar la función hidráulica

- Pulsar la tecla, la lámpara integrada de control (LED) no emite más luz.
- La función hidráulica es desactivada.




Por seguridad desactivar siempre la función preseleccionada


Lámparas de control (LED)

Si una de las lámparas de control (LED) emite luz, la función asignada está activa.

El ejemplo de la representación significa

- La lámpara integrada de control (LED), arriba a la izquierda, emite luz
- El movimiento de la unidad izquierda de siega está activo

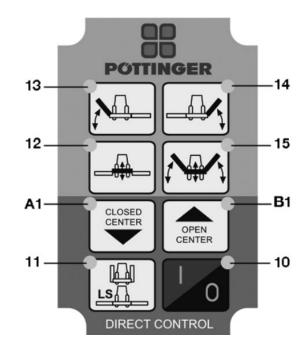

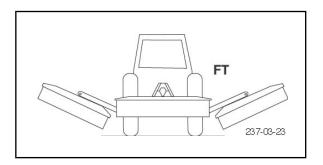

Significado de las teclas del cuadro de mando

10 Tecla conectar / desconectar (EIN / AUS)



¡Importante! Luego de desconectar (AUS) el cuadro de control

 conectar la válvula hidráulica de mando en la posición "0".
 Esto es necesario sin excepción en los tractores con sistema hidráulico abierto; si no, se produce un calentamiento del aceite.

11 Plegar y desplegar todas las unidades segadoras

- cambiar desde la posición de trabajo a la de transporte y viceversa (ver también tecla 15)
- sistema hidráulico por señal de carga "load sensing" (LED 11)

12 Plegar y desplegar la segadora frontal

13 Plegar y desplegar la unidad izquierda de siega

Número de revoluciones del rotor en los acondicionadores 1019

min-1 / 844 min-1

14 Plegar y desplegar la unidad derecha de siega

Número de revoluciones del rotor en los acondicionadores 771 min-1 / 639 min-1

- 15 Pliegue y despliegue de todas las unidades segadoras en la posición de transporte en el campo (cabecera de parcela)
- A1 Movimiento giratorio hacia abajo "bajar" "Senken" sistema hidráulico cerrado (LED A1)
- B1 Movimiento giratorio hacia arriba "levantar" "Heben"




Cambio desde la posición de trabajo a la de transporte



Indicación de seguridad!

Realizar el cambio desde la posición de trabajo a la de transporte y viceversa sólo en suelos planos y firmes.

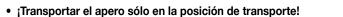

- Antes de girar hacia arriba las barras segadoras, desconectar el accionamiento y esperar hasta que los discos segadores estén en reposo.
- · Verificar que el alcance de giro esté libre y que nadie se encuentre en la zona de peligro.

Cambio desde la posición de trabajo a la de transporte por carretera

- 1. Pulsar la tecla 15
- 2. Pulsar la tecla B1

Las unidades segadoras se mueven a la posición de transporte en el campo (cabecera de parcela FT)

- 3. Presionar la tecla 11
- 4. Mantener pulsada la tecla B1

Las unidades segadoras se mueven a la posición de transporte por carretera

Cambio desde la posición de transporte por carretera a la de trabajo

- 1. Pulsar la tecla 15
- 2. Presionar la tecla 11
- 3. Mantener pulsada la tecla A1

Las unidades segadoras se mueven a la posición de transporte en el campo (cabecera de parcela FT)

4. Pulsar breve la tecla A1

Las unidades segadoras se mueven hacia abajo (temporizadas); primero la segadora frontal y sólo después ambas unidades laterales de siega; el cilindro de inclinación permanece en posición flotante.

Cambio desde la posición de trabajo a la de transporte en el campo (cabecera de parcela FT)

- 1. Pulsar la tecla 15
- 2. Pulsar breve la tecla B1

Las unidades segadoras se mueven hacia arriba (temporizadas); primero la segadora frontal y sólo después ambas unidades laterales de siega.

Cambio desde la posición de transporte en el campo (cabecera de parcela FT) a la de trabajo


- 1. La tecla 15 debe ser activada (LED emite luz)
- 2. Pulsar breve la tecla A1


Las unidades segadoras se mueven hacia abajo (temporizadas); primero la segadora frontal y sólo después ambas unidades laterales de siega; el cilindro de inclinación permanece en posición flotante.


Indicación


Cada unidad de siega puede ser también desplegada independiente la una de la otra.

- 1. Preseleccionar la función hidráulica deseada (12, 13,14)
- 2. Pulsar la tecla (A1, B1)

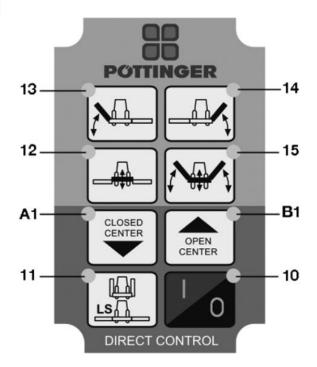

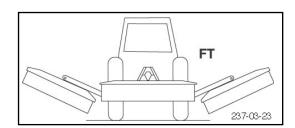


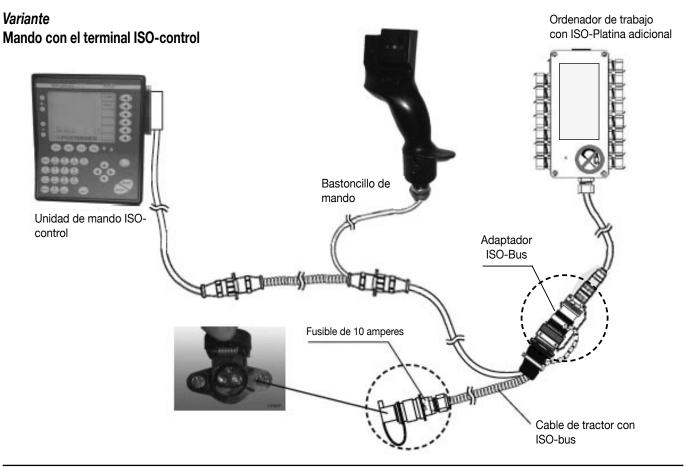

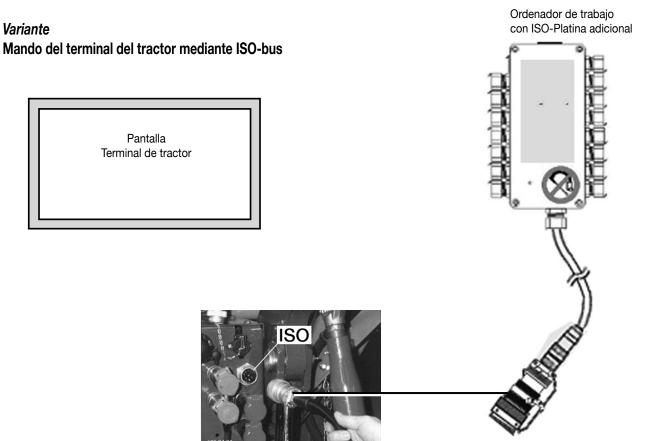


0500_E-ISOBUS-Terminal_384 - 17 -

Estructura de mando – Segadora con ISOBUS-Resolución

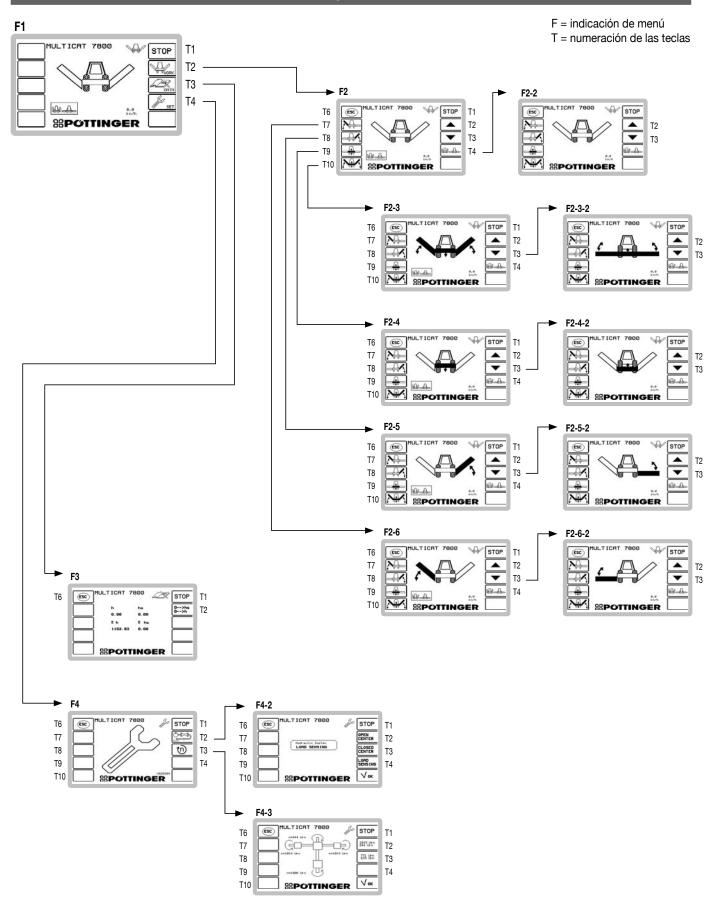

Significado de las teclas

F1 - Menú de inicio

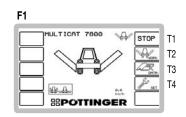

- STOP parar T1
- T2 Menú de trabajo
- Т3 Menú de datos
- T4 Menú de ajustes SET

F2 - Menú de trabajo



- T1 STOP parar
- **T2** Función "hacia arriba" luego de preselección
- **T3** Función "hacia abajo" luego de preselección

T4 Cambio desde la posición de trabajo a la de transporte por carretera (Preselección)

- cambio a otra máscara (F2-2)
- (desaparece la indicación de pantalla



- T2 Inclinar las unidades de segado a la posición de transporte por carretera
- T3 Bajar las unidades de segado a la posición de trabajo

T6 un nivel hacia atrás

Unidad izquierda de segado (preselección) **T7**

- cambio a otra máscara (F2-6)
- (indicación en pantalla
- Bajar la unidad izquierda de segado con la tecla T3
- cambio a otra máscara (F2-6-2)
- (indicación en pantalla
- Levantar la unidad izquierda de segado con la tecla T2

Unidad derecha de segado (preselección) **T8**

- cambio a otra máscara (F2-5)
- (indicación en pantalla
- Bajar la unidad derecha de segado con la tecla T3
- cambio a otra máscara (F2-5-2)
- (indicación en pantalla
- Levantar la unidad derecha de segado con la tecla T2

Unidad central de segado (preselección)

- cambio a otra máscara (F2-4)
- (indicación en pantalla)
 - Bajar la unidad central de segado con la tecla T3
- cambio a otra máscara (F2-4-2)
- (indicación en pantalla
- Levantar la unidad central de segado con la tecla T2

Todas las unidades de segado (preselección)

- cambio a otra máscara (F2-3)
- (indicación en pantalla
- Bajar las unidades de segado con la tecla T3
- cambio a otra máscara (F2-3-2)
- (indicación en pantalla !)
- Levantar las unidades de segado con la tecla T2

F3 - Menú de datos




- STOP parar T1
- **T2** Borrar el contador de hectáreas (ha)

y el contador de horas (h)

T6 un nivel hacia atrás


F4 - Menú de ajustes SET

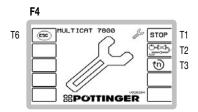

T1 STOP parar

T2 Regulación del sistema hidráulico


- cambio a otra máscara (F4-2)

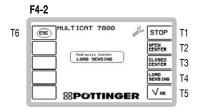

- T2 sistema hidráulico cerrado
- T3 sistema hidráulico abierto
- T4 sistema hidráulico "load sensing"
- T5 Memorizar entrada

T3 Regulación del número de revoluciones del rotor del acondicionador

- cambio a otra máscara (F4-3)

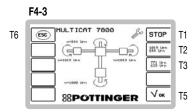

T2 Número de revoluciones del rotor de 1019 min⁻¹ para el acondicionador izquierdo y el derecho

Número de revoluciones del rotor en el acondicionador central **844 min**-¹


T3 Número de revoluciones del rotor de 771 min⁻¹ para el acondicionador izquierdo y el derecho


Número de revoluciones del rotor en el acondicionador central **639 min**-1

T5 Memorizar entrada




Ocupación del bastoncillo de mando de la segadora

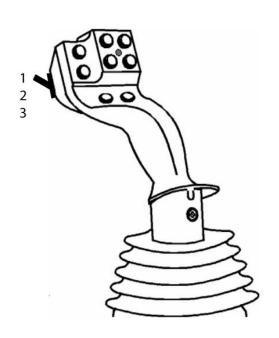

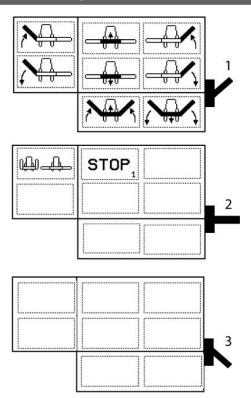


Regulación del bastoncillo de mando

 Al pulsar la "Tecla F4" en la unidad de control del ISO-Control se alumbra el menú del Sistema

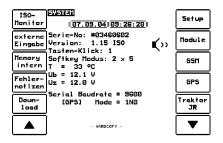

Al pulsar la tecla "entrada externa" ("externe Eingabe")

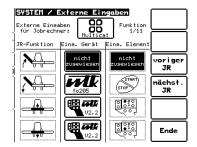

se alumbra el menú de ocupación

- Estado inicial es siempre ([micht | micht] ("no mostrado")

- Elegir las funciones con el bloque de teclas



Modo de ocupación





1 x pulsar la tecla "+ (YES)" ó "- (NO) "

Variante 1

Puede ser utilizado sólo 2 veces, 1 función para la tecla de partida y 1 función para la tecla de detención – para la ocupación del bastoncillo de mando no es necesario.





2 x pulsar la tecla "+ (YES)" ó "- (NO) "

Variante 2

Mostrar las funciones deseadas de una tecla del bastoncillo de mando.

- Transferencia con la tecla "+ (YES)"

¡Atención! ¡La cifra en el símbolo del bastoncillo de mando (1/2/3) indica la transferencia correspondiente!

- 1 Conmutador arriba (LED alumbra rojo)
- 2 Conmutador centro (LED alumbra amarillo)
- 3 Conmutador abajo (LED alumbra verde)

Ventaja:

Mediante la pulsación de la tecla del bastoncillo de mando, la función se controla directamente.



¡Cuidado con las maniobras de viraje en pendiente!




El peso (G) de la unidad segadora influye en las cualidades de marcha del tractor. Esto puede originar situaciones de peligro, especialmente en superficies inclinadas.

El peligro de vuelco se produce:

- cuando las unidades de segado se levantan hidráulicamente
- al conducir en curvas con unidad de segado levantada

Indicaciones de seguridad

- Reducir de modo correspondiente la velocidad de marcha en las curvas.
- Es mejor retroceder en la pendiente a efectuar una maniobra de giro arriesgada.

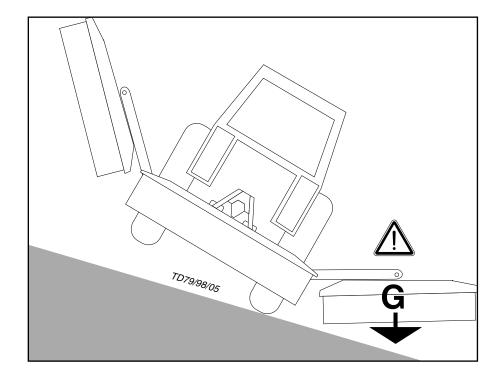

0100-E HANGFAHRT_384 - 22 -



Observaciones importantes antes de la puesta en marcha



Indicaciones de seguridad:

(ver anexo A, secs. 1-7)

Tras la primera hora de servicio

· Reapriete todos los atornillados de las hojas de corte.

Indicaciones de seguridad

1. Control

- Revise el estado de las cuchillas y las fijaciones de las cuchillas.
- Revise si los discos de corte presentan algún daño (ver capítulo «Mantenimiento y reparación»).
- 2. Encienda la máquina sólo cuando ésta se encuentre en posición de trabajo y no sobrepase la velocidad prescrita para la toma de fuerza (por ej. máx. 540 rpm).

Un adhesivo situado al lado del mecanismo de transmisión indica la velocidad de toma de fuerza prevista para su mecanismo segador.

540 rpm

1000 rpm

- Encienda la toma de fuerza sólo cuando todos los dispositivos de seguridad (cubiertas, lonas protectoras, revestimientos, etc.) se encuentren en las condiciones debidas y hayan sido instalados en las respectivas posiciones protectoras en la máquina.
- 3. Cuide de que la toma de fuerza gire en el sentido correcto.

4. Prevenga daños



 La superficie a segar deberá estar libre de obstáculos y cuerpos extraños. Los diversos objetos (por. ej. rocas, trozos de madera, mojones, etc.) podrían dañar el dispositivo segador.

En caso de colisión

- Detenga el tractor inmediatamente y apague el mecanismo de la segadora.
- Compruebe si la máquina ha sufrido algún daño. Revise particularmente los discos de corte y sus ejes de transmisión (4a).
- Si fuera necesario, adicionalmente haga revisar la máquina en un taller especializado.

Tras todo contacto con un cuerpo extraño

- Controle el estado de las cuchillas y de la fijación de las cuchillas (ver capítulo «Mantenimiento y reparación»)
- · Reapriete todos los atornillados de las hojas de corte.

4. Guarde la distancia si el motor está encendido.

 No permita que persona alguna permanezca en la zona de peligro, ya que existe el riesgo de ser alcanzado por cuerpos proyectados.




Extreme las precauciones sobre terrenos pedregosos y en la proximidad de carreteras y caminos.

5. Utilice protector auditivo



El nivel de ruido en el puesto de trabajo podrá variar con respecto al valor medido (ver ficha técnica) a causa de los diferentes tipos de cabina de tractor existentes.

- En caso de alcanzarse o excederse un nivel de ruido de 85 dB (A), el empresario (agricultor) deberá poner a la disposición un apropiado protector auditivo (UVV 1.1 § 2).
- En caso de alcanzarse o excederse un nivel de ruido de 90 dB (A), deberá colocarse el protector auditivo (UVV 1.1 § 16).

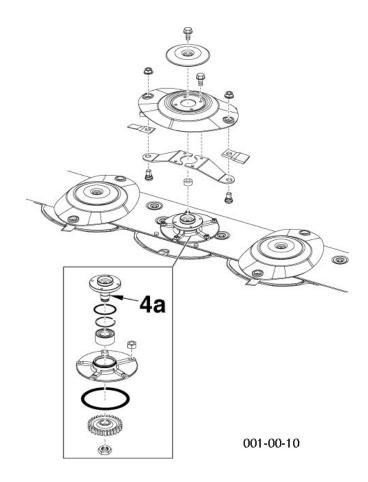


Segado

- 1. Ajuste la altura de corte girando el husillo de la barra conductora superior (máx. inclinación de los discos de corte: 5°).
- 2. Antes de proceder al segado, embrague lentamente la toma de fuerza fuera del campo a segar y rote los platillos segadores a la máxima velocidad.


Mediante un aumento uniforme y rápido de la velocidad de rotación se evitan ruidos innecesarios en la rueda libre de la toma de fuerza.


 La velocidad de marcha dependerá de las condiciones del terreno y del tipo de forraje.

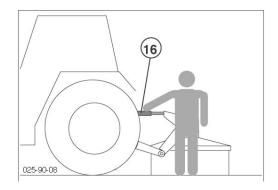

Ajuste

- La posición del árbol articulado (GW) al segar debe ser aproximadamente horizontal.
- Posicione horizontalmente el bastidor.
- La barra conductora hidráulica inferior deberá ser fijada de tal manera que el aparato no pueda bascular hacia los costados.

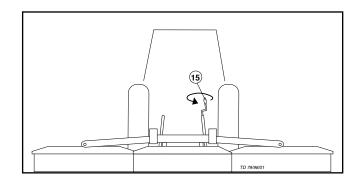

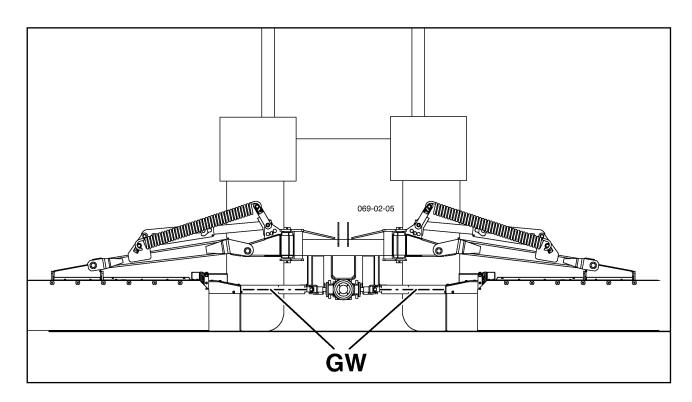

0200-E EINSATZ_384 - 24 -



Seguridad de puesta en marcha

Al segar en torno de árboles, cercados, piedras de límite, entre otros, a pesar de una marcha lenta y cuidadosa las barras segadoras pueden chocar con obstáculos. Por eso, para evitar daños, se ha previsto una seguridad de puesta en marcha en la segadora

¡ Atención!


No es el propósito de la seguridad de marcha el evitar daños en la máquina cuando se conduce a toda marcha.

Funcionamiento de la seguridad hidráulic demarcha

Al chocar con un obstáculo las barras segadoras se mueven hacia atrás hasta que el obstáculo pueda ser pasado.

A continuación se puede mover hidráulicamente las barras segadoras para volverlas a su posición de trabajo.


Para esto accionar la válvula de mando de doble efecto (ST).

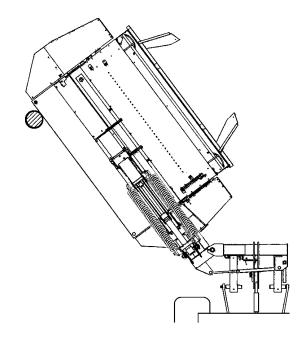

Indicaciones de seguridad

Control (1R, 1L)

Encienda la toma de fuerza sólo cuando todos los dispositivos de seguridad (cubiertas, lonas protectoras, revestimientos, etc.) se encuentren en las condiciones debidas y hayan sido instalados en las respectivas posiciones protectoras en la máquina.

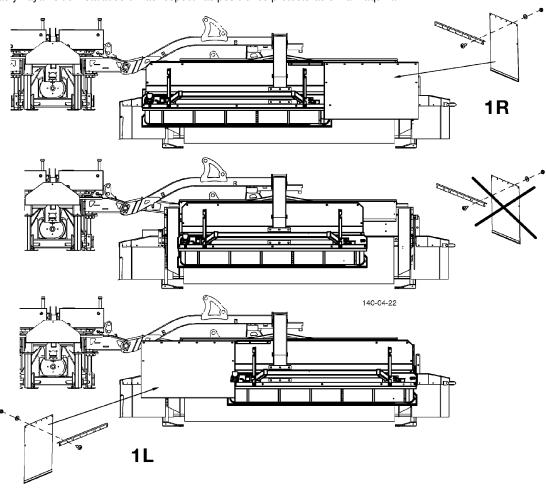

0200-E EINSATZ_384 - 25 -



Segado con el acondicionador

El grado de acondicionamiento puede variarse.

 Use la manivela (13) para ajustar la distancia entre la regleta de ajuste y el rotor.

El máximo acondicionamiento se consigue en la posición extrema inferior (3).

Sin embargo, no deberá machacarse el forraje.


Tensión correcta de correa

Controlar la medida X2

NOVACAT 7800: X2 = 164 mm (Segadoras laterales) **NOVACAT 8600:** X2 = 164 mm (Segadoras laterales)



3

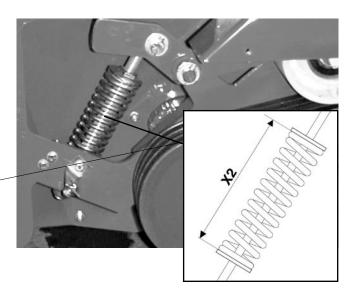

Número de revoluciones 700 r.p.m.

- menor daño del material a segar


Se debe intercambiar la polea, la correa y la defensa de correas. Ver las piezas en la lista de recambios.

Posición de las púas del rotor

Pos. Z1: Posición de las púas del rotor para condiciones de uso normales

Pos. Z2: Para condiciones de uso difíciles, por ejemplo cuando el forraje se enrolla alrededor del rotor.

Girar las púas del rotor 180° (Pos. Z2). Esta posición de las púas resuelve el problema en la mayoría de los casos. Sólo disminuye ligeramente el efecto de elaboración.

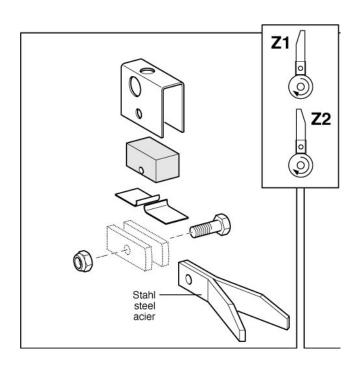



Montaje y desmontaje del acondicionador


Segadoras laterales





Antes de desmontar el acondicionador, reduzca la tensión del muelle. Ajuste el perno (18) en la posición correspondiente (a) - vea el Capítulo "MANTENIMIENTO".


De lo contrario, existe el peligro de que después de haber acoplado el acondicionador, el brazo segador se eleve bruscamente.


- 1. Desmontar la segadora desde el tractor (sólo para la combinación 3 de segadora)
- 2. Elimine el bloqueo (1) y eleve la protección (2)
 - Enclave el estribo de protección dentro del soporte (3)
 - izquierda y derecha

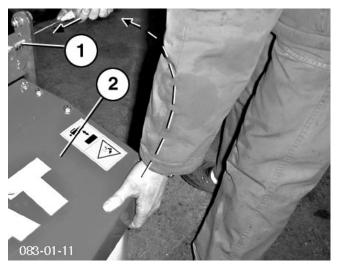


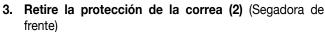


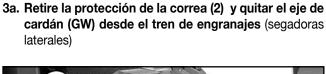

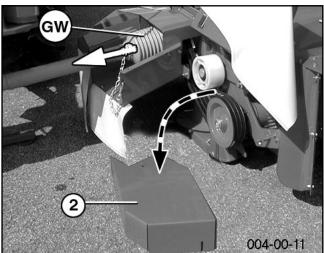

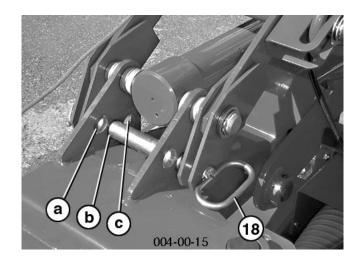

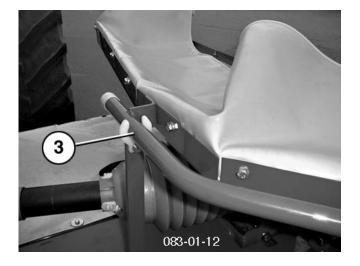

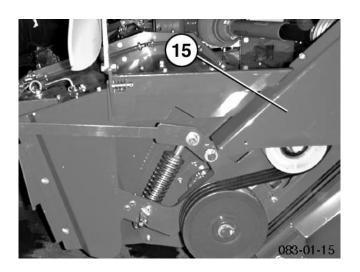





Segadora de frente

3. Retire la correa (3b)

- Aflójela previamente con la palanca (3a).

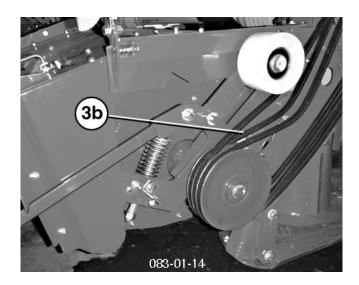


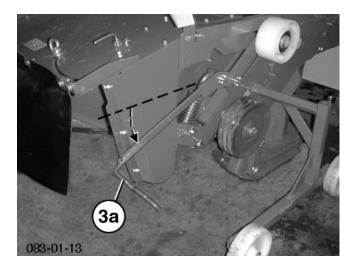

Segadoras laterales


3a. Retire la correa

- Aflójela previamente con la palanca (3).

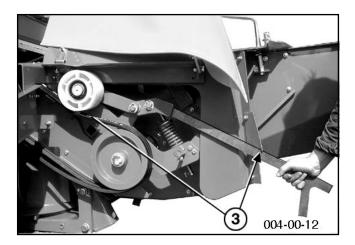

4. Monte las ruedas de transporte (4)

- A derecha e izquierda.

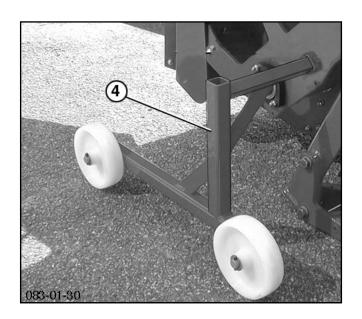




- 5. Aflojar las sujeciones a izquierda y derecha
- Perno de fijación de presión de resorte hasta el año de fabricación de 2004

Saque el pasador (V1) y desbloquee el perno


• pos. A = desbloqueado • pos. B = bloqueado

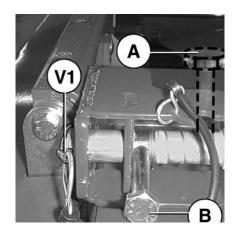

 Quitar la sujeción por tornillo (S) (desde el año de fabricación de 2004)

Quitar la sujeción por tornillo (S)


(Perno de fijación de presión de resorte = Equipo a petición)

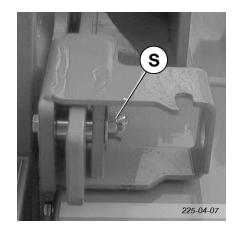




Para el segado sin acondicionador, en los brazos segadores deberán instalarse tanto los elementos protectores como los dos dispositivos de agavillado (AG). Vea la lista de piezas de recambio.

6. Coloque el acondicionador (CR) siempre sobre un suelo estable

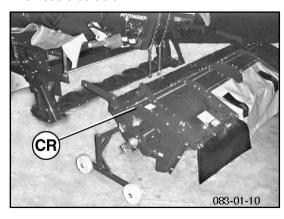

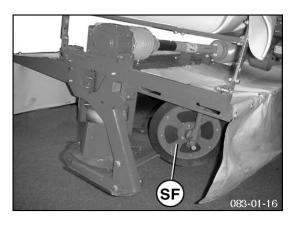


Montaje del acondicionador (CR) o del formador de hileras (SF)

Se realiza en orden de sucesión inversa que para el desmontaje.

7. Monte la chapa de protección (15) (Segadora de frente)


Esta chapa de protección (5) impide que penetre impurezas en la zona de accionamiento.

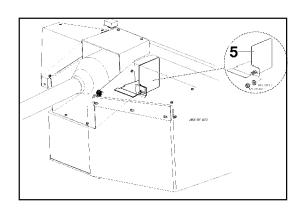

8. Montar la chapa de protección (5) (sólo en las segadoras laterales)

Esta chapa de protección (5) impide que penetre impurezas en la zona de accionamiento.

* Acoplar el árbol de transmisión (GW)

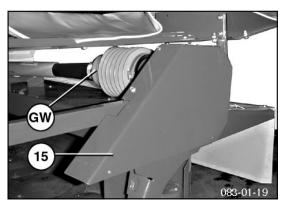

0500-E AUFBEREITER_384 - 29 -

A tener en cuenta especialmente cuando el acondicionador está desmontado

Indicaciones de seguridad

Una máquina con acondicionador (CR) está equipada como unidad completa con los elementos de protección reglamentarios.


Sin embargo, en caso de que se desmonte el acondicionador, la segadora ya no estará completamente revestida. ¡En este estado no se puede trabajar sin instalar antes elementos de protección adicionales!


$\dot{\mathbb{N}}$


Atención:


Para el segado sin acondicionador (CR), en la barra segadora se deberán instalar elementos de protección previstos especialmente para este uso.


Las máquinas nuevas con acondicionador no incluyen estos elementos de protección; hay que solicitar las piezas por separado (ver Lista de piezas de recambio, grupo "PROTECCIÓN TRASERA").

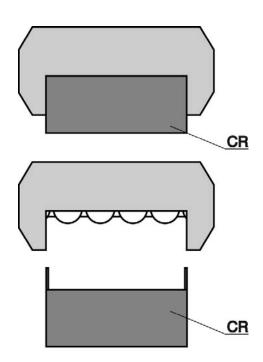

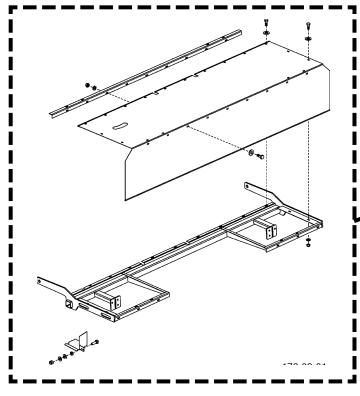

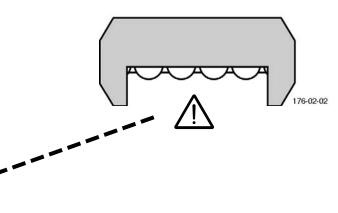

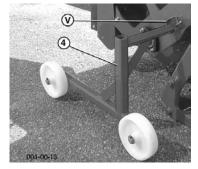

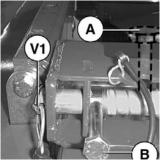


Equipo a petición


- Dispositivo de marcha (4)
- Perno de resorte de fijación (A-B)



Para segar sin acondicionador (CR)

 ¡Es imprescindible seguir las indicaciones de seguridad (arriba)!

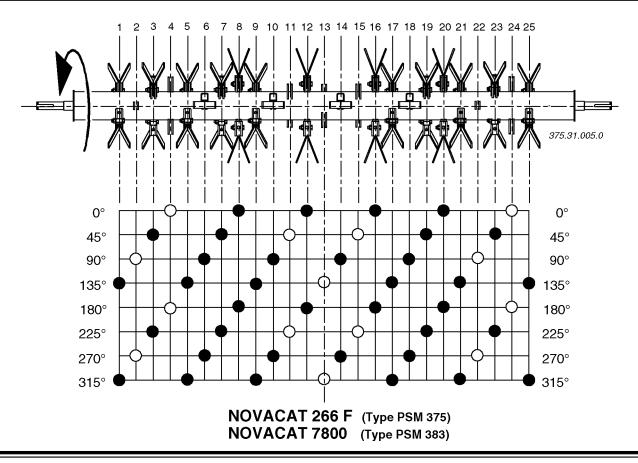

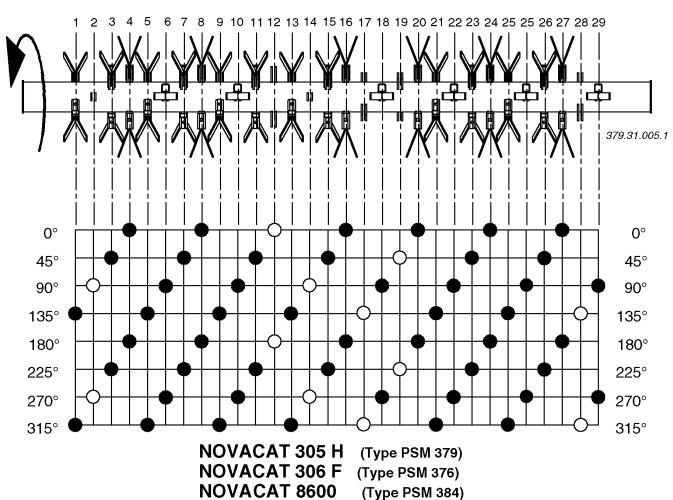


0100-D ROTOR_375 - 31 -



Regulaciones

Muelles laterales de presión

- para regular la distancia entre los rodillos de goma
- regulable mediante el tornillo (B)

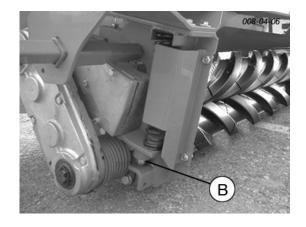



Advertencia!


Montaje y desmontaje del acondicionador de rodillos -véase capítulo "ACON-DICIONADOR"

Limpieza y Mantenimiento

Lavar con agua después de cada aplicación


- los rodillos de goma
- los soportes laterales

(para emplear limpiadores de alta presión ver el capítulo "Mantenimiento y Reparación")

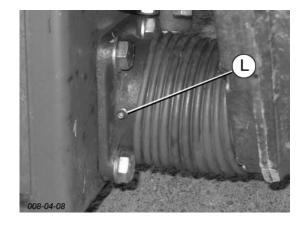

Después de cada aplicación engrasar

- el cojinete lateral (L) del rodillo inferior a derecha e izquierda
- el cojinete lateral (L) a izquierda en el rodillo superior

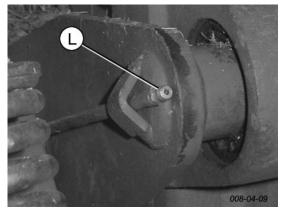


Engrasar después de 100 horas de servicio

 el tren de engranajes (M) a derecha del rodillo superior

Después de 500 horas de servicio

- cambiar el aceite
- completar con aceite tipo SAE 90 (III) hasta la marca (N)

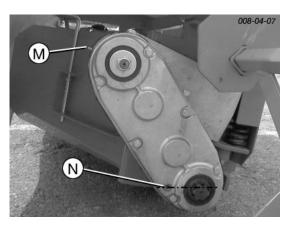

AJUSTE DE LAS CHAPAS DEFLECTORAS



Variante

Sistema "extra dry"

Advertencia

- Los ajustes descritos a continuación han de entenderse como ajustes básicos. Según los distintos tipos de alimento/forraje, el ajuste óptimo de las chapas deflectoras sólo podrá llegar a determinarse en la práctica.

Gavillas


Esparcido a voleo


- 1. Ajuste las posiciones de las chapas deflectoras
 - véase ilustración


NOVACAT 8600 extra dry

004-00-18

NOVACAT 7800 extra dry

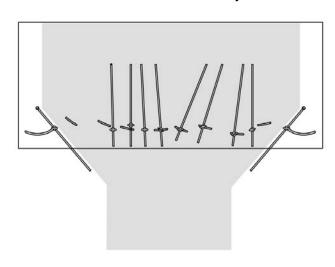

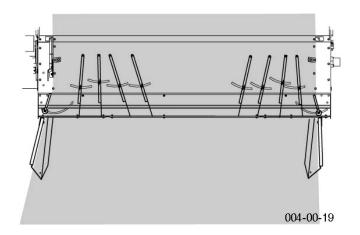

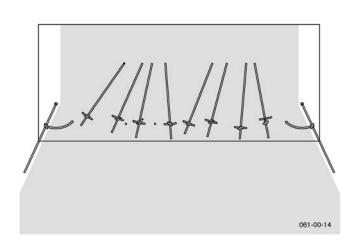


0000-E LEITBLECHE_384 - 33 -



Desmontar la chapa directriz

Durante el proceso de esparcido puede suceder que la chapa directriz (LB) montada a la izquierda limite el ancho de esparcido.

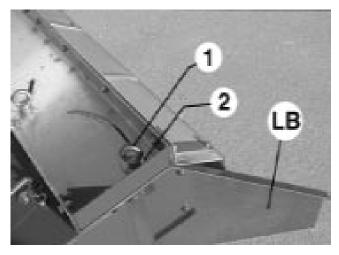

Si se desea un ancho mayor de esparcido puede desmontarse la chapa directriz.

- · Retire el tornillo de anillo (1) y el disco (2).
- · Retire el pasador (V) y extraiga el perno (3).




 Monte la chapa directriz (LB) en la parte superior del acondicionador.



- Perno (3) y pasador (V)
- Tornillo de anillo (1) y disco (2).

Importante: disponga el disco (2) según la figura.

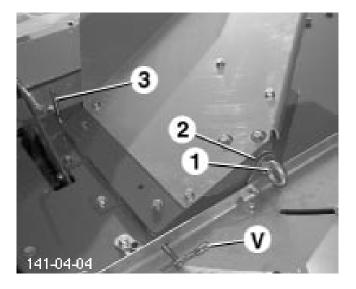

Montar la chapa directriz


Durante el proceso de agavillado, la chapa directriz debe montarse en la posición prevista para ello.


 El montaje se realiza siguiendo el orden inverso al empleado durante el desmontaje.

0000-E LEITBLECHE_384 - 34 -

Discos agavilladores

Gracias a los discos agavilladores se forma, durante el segado, una delgada hilera de heno, con lo que se evita que las ruedas anchas del tractor pasen por encima del material segado.

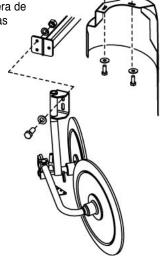

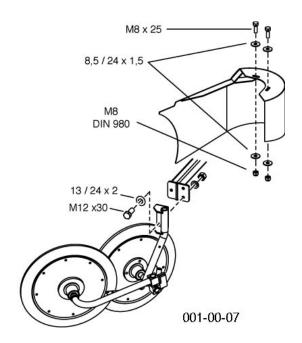

Montar chapas directrices


- a izquierda (1) y derecha (2)


Ajuste de los dos muelles de tracción

A = con grandes cantidades de espeso forraje

B = posición base

C = con pequeñas cantidades de forraje

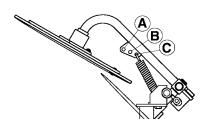

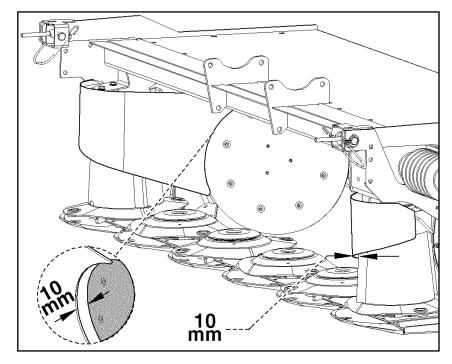


24/13 x 2 M12 A 12 25,2/34 x 1 049-97-02

Conos de transporte (Equipo opcional)

Se recomienda conos de transporte:

- para mejorar la capacidad de transporte al depósito de la hilera, especialmente con forrajes disponibles tupidos y pesados.
- Ver las piezas sueltas en la lista de recambios

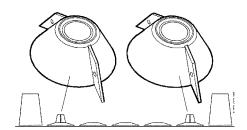



Instrucciones para la seguridad

 Apague el motor antes de efectuar labores de ajuste, mantenimiento y reparación.



Indicaciones generales para el mantenimiento

A fin de conservar el aparato en buen estado por un largo período de tiempo, observe las siguientes indicaciones:

 Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.

Hay que controlar especialmente:

- Atornilladuras de cuchillas en las barras segadoras
- Atornilladuras de platillos en la agavilladora y volteadora


Piezas de recambio

- Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.
- Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.
- c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alteraciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.
- d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

Limpieza de las piezas de la máquina


¡Atención! No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.

- ¡Riesgo de oxidación!
- Después de la limpieza, engrase la máquina según el plan de lubricación y realice una breve marcha de prueba.
- La limpieza alta presión podríadañar el barniz.

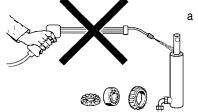

Aparcamiento al descubierto

Si estaciona la máquina al descubierto por un largo período de tiempo, limpie las bielas de émbolo y luego consérvelas en grasa.

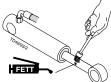

Aparcamiento en invierno

- Limpie completamente la máquina antes de aparcarla durante la temporada invernal.
- Proteja a la máquina contra la intemperie guardándola bajo techo.
- Añada aceite de engranajes o bien cámbielo.
- Proteja a las partes metálicas brillantes contra la oxidación.

Árboles de transmisión

- consulte los consejos en el anexo

Para el mantenimiento tenga en cuenta:


Tienen validez las instrucciones que se dan en este manual

Si no se dan aquí instrucciones especiales se dan por válidas las instrucciones de los árboles de transmisión de cada fabricante.

Sistema hidráulico

¡Atención! ¡Riesgo de lesiones y de infecciones!

Los líquidos que son expulsados a alta presión pueden atravesar la piel. ¡En estos casos, consultar inmediatamente con el médico!

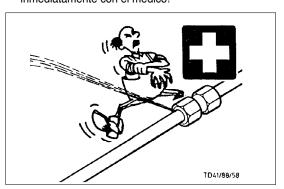

Después de las primeras 10 horas de servicio y, a continuación, cada 50 horas de servicio

 Comprobar la estanqueidad del grupo hidráulico y de las tuberías y apretar en su caso las conexiones roscadas.

Antes de cada puesta en marcha

 Controlar el estado de desgaste de las mangueras hidráulicas. Reemplazar inmediatamente cualquier manguera desgastada o deteriorada. Las mangueras de repuesto deben reunir los requisitos estipulados por el fabricante.



Instrucciones para la seguridad

- Apague el motor antes de efectuar labores de ajuste, mantenimiento y reparación.
- Ejecute trabajos de mantenimiento bajo la máquina sólo si ésta se encuentra sujeta firmemente.
- Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.

Consejos para efectuar reparaciones

Siga los consejos para efectuar reparaciones que se dan en el anexo (si están disponibles).


Controles del nivel de aceite en el brazo segador

 Bajo condiciones de operación normales, el aceite deberá rellenarse anualmente.

Indicación:

Realice los controles del nivel del aceite a la temperatura de funcionamiento

El aceite en estado frío es demasiado viscoso. Si hay demasiado aceite usado que se queda pegado a las ruedas dentadas, el resultado de la medición será erróneo.

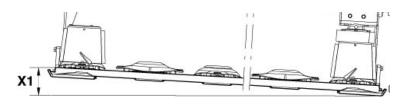

1. Eleve (X1) el brazo segador de un lado y apóyelo.

NOVACAT 266 F: X1 = 22,5 cm **NOVACAT 7800:** X1 = 22,5 cm

NOVACAT 306 F: X1 = 38 cm **NOVACAT 8600:** X1 = 38 cm


- El lado en donde se encuentra el tornillo de carga de aceite permanece en el suelo
- Eleve (X1) el brazo segador por el otro lado y apóyelo con los medios apropiados.

2. Deje el brazo segador en esta posición durante 15 minutos aprox.

 Este espacio de tiempo es necesario para que el aceite se recoja en la parte baja del brazo segador.


3. Saque el tornillo de carga de aceite (63).

En el orificio de este tornillo de carga se mide el nivel de aceite.

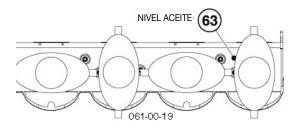

ilmportante!

El brazo segador debe encontrarse en la posición horizontal exacta.

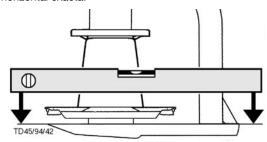

 Quitar el tornillo de llenado de aceite (63) y rellenar con aceite "SAE 90".

4. Control del nivel de aceite


NOVACAT 266 F / 7800: El nivel de aceite será correcto si el aceite de engranaje llega hasta el tornillo del nivel de aceite¹ (NIVEL DE ACEITE).


NOVACAT 306 F / 8600: Mida la distancia hasta el nivel del aceite.

El nivel de aceite es correcto cuando la distancia es de 12 mm



- Si se introduce demasiado aceite, la barra segadora se sobrecalentará durante su funcionamiento.
- Si se introduce demasiado poco aceite, no queda garantizada la lubricación necesaria.

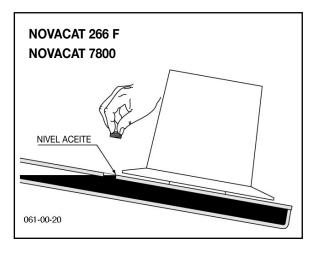

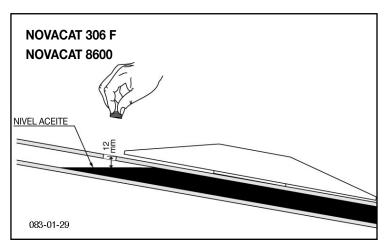

1) El tornillo de carga de aceite (63) es al mismo tiempo tornillo del nivel de aceite (NIVEL DE ACEITE).




Transmisiones angulares

- Cambie el aceite tras las primeras 50 horas de servicio.
 Además, en condiciones de operación normales, deberá añadirse aceite anualmente (NIVEL DE ACEITE).
- Cambie el aceite a más tardar cada 100^h.

Cantidad de aceite: 0,8 litros SAE 90 NIVEL ACEITE 63 10 JSSGR47

Cantidad de aceite:

1,0 litros SAE 90

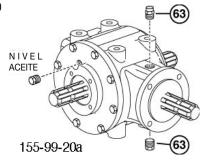

Brazo segador

Cambio de aceite

 Cambie el aceite después de las primeras 50 horas de operación (a más tardar tras las primeras 100^h).


Observación:

 Realizar el cambio de aceite a la temperatura de servicio
 Si hay demasiado aceite usado que se queda pegado a las ruedas dentadas, el resultado de la medición será erróneo. El aceite usado se queda pegado a las ruedas dentadas, por lo que las partículas residuales en suspensión no son evacuadas del engranaje.


Cantidad de aceite:

NOVACAT 266 F: 3 litros SAE 90 NOVACAT 7800: 3 litros SAE 90

NOVACAT 306 F: 3,5 litros SAE 90 **NOVACAT 8600:** 3,5 litros SAE 90

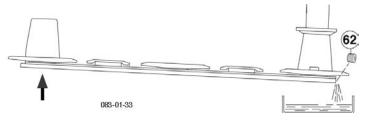

- Eleve el brazo segador por la parte derecha.
- Retire el tornillo de vaciado del aceite (62), deje escurrir por completo el aceite usado y evacúelo según las prescripciones al respecto.

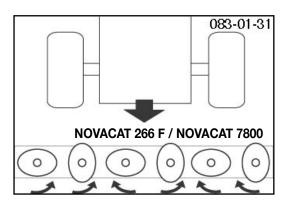


Montaje de las hojas cortantes



Atención!

La flecha sobre la hoja cortante muestra el sentido de giro del disco de corte.

 Antes de efectuar el montaje, limpie de barniz las superficies a atornillar.

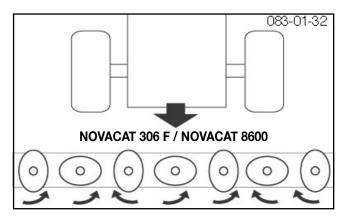

0100-E WARTUNG_375) - 38 -

Regulación de sensores

Proceder siempre a las regulaciones y controles en cada una de las posiciones de servicio cuando la distancia a los sensores es la mínima.


Al mismo tiempo tomar en cuenta el juego de montaje que eventualmente se tenga.


Distancia 2 mm

Regular para posición de transporte en la parcela (Cabecera)

Las instrucciones siguientes son válidas para ambas barras segadoras.

- 1. Regular la distancia de los sensores (2 mm).
- 2. Levantar ambas barras segadoras hasta que el cilindro hidráulico alcance la medida "1100 mm".
- 3. Aflojar la sujeción por tornillo de la arandela (10).
- 4. Desplazar la arandela (10) en el agujero largo hasta el borde, muy próximo de donde está puesto el sensor (S1).
- 5. Apretar de nuevo la unión por tornillo de la arandela.

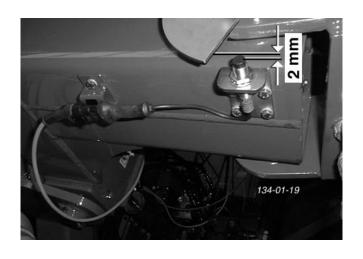

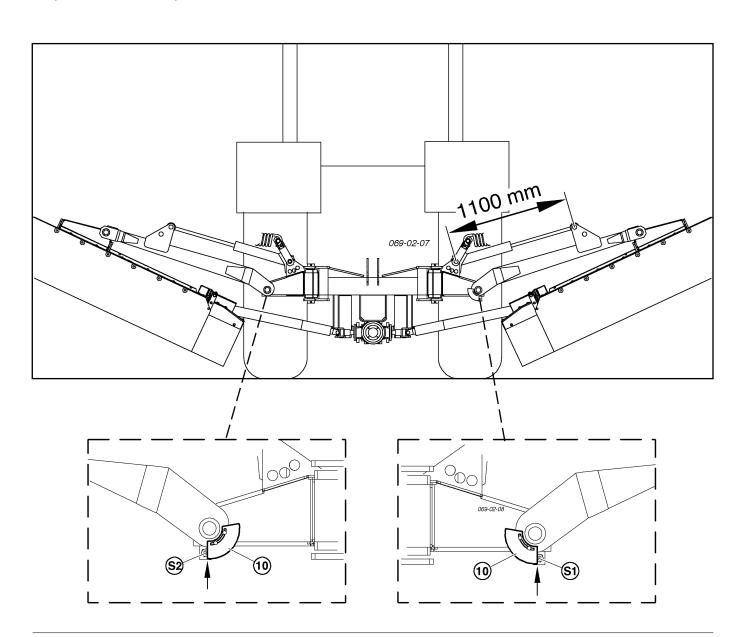

Tren de engranajes (G2)

- ver la página anterior


Tren de engranajes (G1)


Cantidad de aceite: 3,8 litros SAE 90

Cambio de aceite: Cambiar el aceite después de cada año de servicio, ver la hoja adjunta sobre materiales necesarios para el funcionamiento (III).

Cambiar el aceite a más tardar luego de segar 100 horas

- Abertura de llenado (62)
- Abertura de purga (63)
- Control del nivel de aceite (OIL LEVEL)

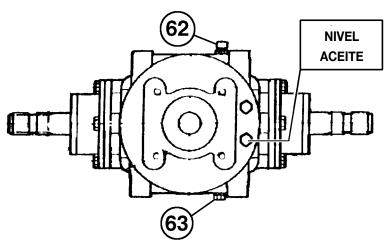

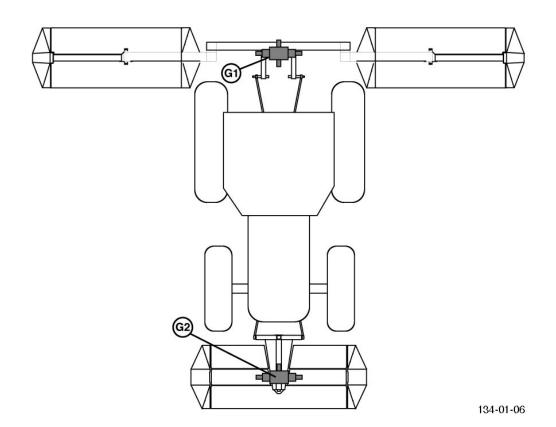

Averías y reparación por un fallo de electricidad



- Cuando hay un fallo en la instalación eléctrica se puede ejecutar la función hidráulica deseada mediante un accionamiento de emergencia.
- Esta manera de funcionar no es apropiada para una aplicación de trabajo.

Por analogía al esquema de funciones, se acciona el botón de la válvula en cuestión para la función deseada.

¡ Fijarse en las distancias de peligro cuando se procede a levantar, conectar ó bajar, desconectar !




: Atención !

El accionamiento de emergencia debe ser hecho por 2 personas



Leer cuidadosamente las indicaciones siguientes, antes de ejecutar las funciones hidráulicas.

Durante una tal operación de giro el sistema hidráulico se encuentra en un estado relativamente inseguro. ¡ Por eso proceder con especial precaución!

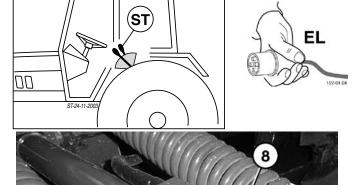

Plegar hacia arriba una barra segadora

- 1. Deunir la unión eléctrica (EL)
- 2. Atornillar totalmente el tornillo (7)
- 3. Atornillar totalmente el tornillo (8) de válvula
- 4. Pulsar el botón asignado de válvula del bloque hidráulico
- 5. En tractores con sistema "Load sensing":


Presionar el botón de válvula LS en el bloque hidráulico

- se ejecutará la función hidráulica
- 6. En tractores sin sistema "Load sensing":

Poner la válvula de mando (ST) en posición levantar "heben" en el tractor


- se ejecutará la función hidráulica
- ¡ Importante! Mantener la válvula de mando (ST) en esa posición hasta que se haya destornillado de nuevo el tornillo (8) de válvula. Tan sólo entonces conectar la válvula de mando (ST) en la posición "0"

El destornillar el tornillo (8) de válvula hace que la barra segadora levantada se estabilice en esa posición. Caso contrario existe peligro de accidente porque la barra segadora plegada hacia arrriba se pudiera mover inmediatamente de nuevo hacia abajo.

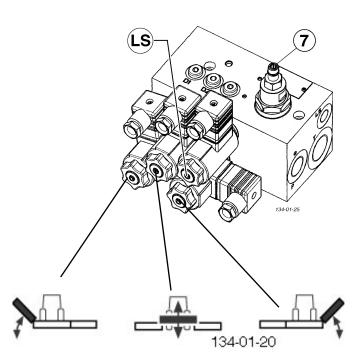

Desplegar hacia abajo una barra segadora

- 1. Desunir la unión eléctrica (EL)
- 2. Controlar que en los tractores con válvula hidráulica eléctrica el retorno hidráulico debe estar libre.
- 3. Atornillar lentamente el tornillo (8) de válvula
 - la función hidráulica será realizada, la barra segadora se mueve hacia abajo

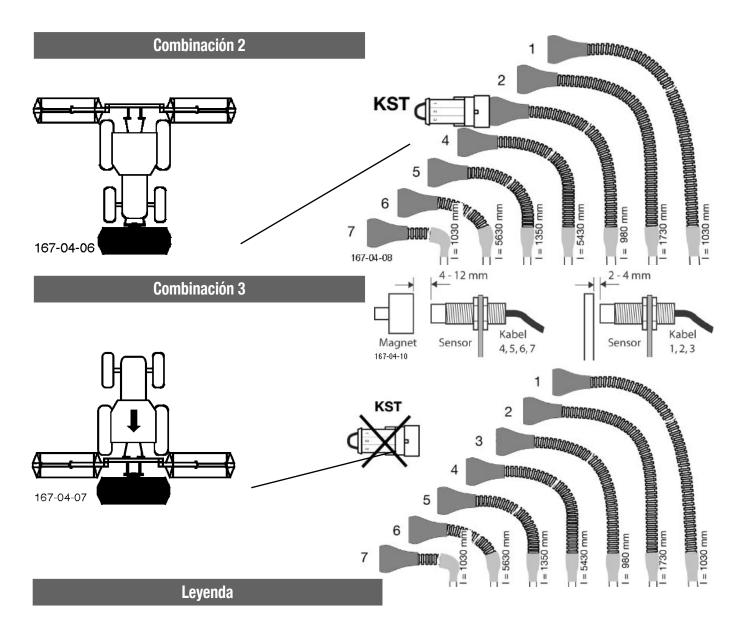


- 1 Sensor para la segadora derecha
- 2 Sensor para la segadora izquierda
- 3 Sensor para la segadora central
- 4 Sensor para el rotor del acondicionador (Conditioner) derecho
- 5 Sensor para el rotor del acondicionador (Conditioner) central
- 6 Sensor para el rotor del acondicionador (Conditioner) izquierdo
- 7 Sensor para el mecanismo de entrada de transmisión (número de revoluciones de accionamiento del eje toma de fuerza)

KST - Clavija de cortocircuito

- La clavija de cortocircuito se acopla al cable del sensor, si la segadora central se monta en el mecanismo elevador frontal del tractor (combinación 2)
- La clavija de cortocircuito se quita, si la segadora central se monta en el mecanismo elevador de la combinación de siega (combinación 3)
- KR ordenador adicional para ISOBUS
- Y1 válvula de paso para la segadora derecha

- Y2 válvula de paso para la segadora central
- Y3 válvula de paso para la segadora izquierda
- Y4 válvula para el modo de funcionamiento por señal de carga "load sensing"
- Y5 -
- Y6 válvula de asiento para la segadora derecha
- Y7 válvula de asiento para la segadora central
- Y8 -
- Y9 válvula de asiento para la segadora izquierda
- bl azul
- br marrón
- gn verde
- gnge verde/amarillo
- or naranjado
- rt rojo
- sw negro
- vi morado claro
- ws blanco

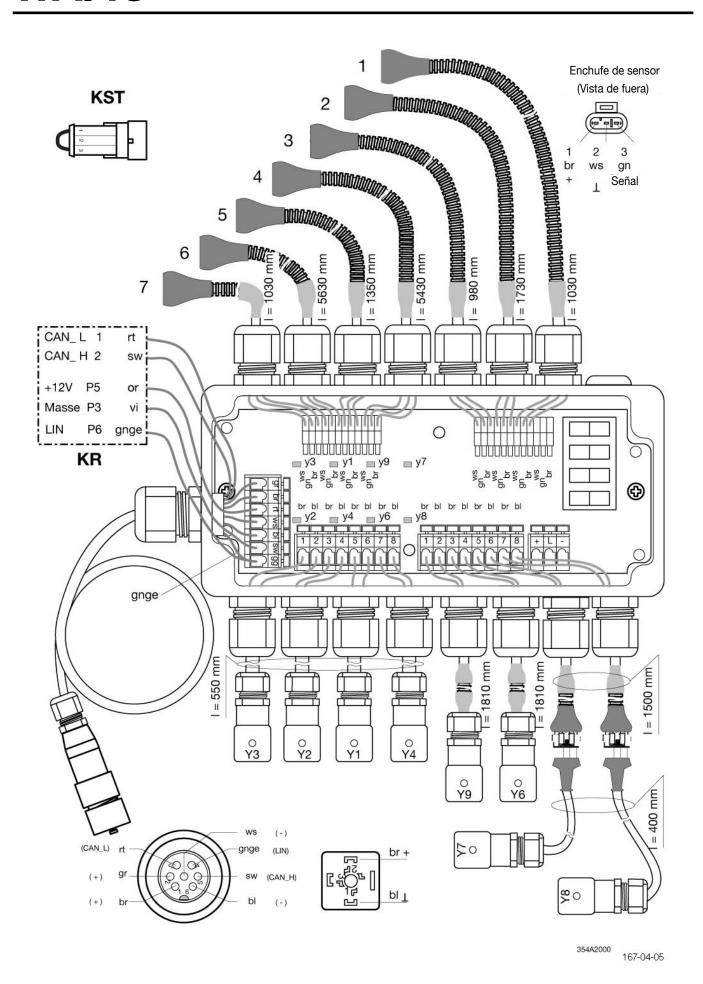




Función de diagnóstico para los sensores


- para cada sensor se indica en la pantalla una barra vertical.
 - barra grande = sensor activo (el sensor identifica metal)
 - barra pequeña (el sensor no tiene ningún contacto con metal)

Ejemplo: Sensor X1.11 activo = barra grande (2 trazos)

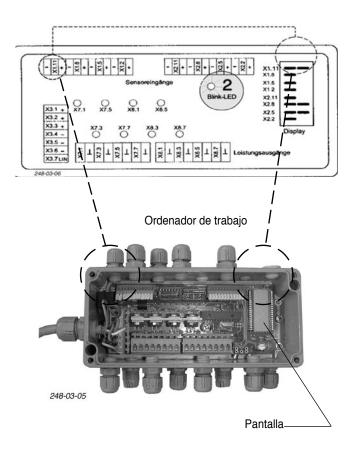

Indicación de la versión de programa (software)

- Según el productor de la alimentación eléctrica
- Para 5 segundos de indicación de la versión de programa (codificación)

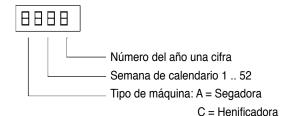


zB.: [.| |.=]

Comprobación de funcionamiento de la unidad de mando "Direct Control" y del ordenador de trabajo



¡Atención! No dañar la junta al abrir la caja

 Comprobación de la unidad de mando "Direct Control"

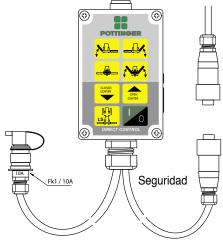

- Producir la alimentación eléctrica con un voltaje de a bordo de 12V
- Conectar la unidad de mando pulsando la tecla "I/O"
- El LED (1) de la tecla I/O emite luz durante 2 segundos.
- Si se ha procedido debidamente en la unión al ordenador de trabajo el LED (1) de la tecla I/O emite luz
- En una unión con fallo al ordenador de trabajo el LED comienza a lucir intermitentemente luego de 2 segundos.
- Si el LED (1) no emite luz
 - controlar (cable) la alimentación eléctrica
 - fallo en la unidad de mando


· Comprobación del ordenador de trabajo

- Producir la alimentación eléctrica con un voltaje de a bordo de 12V
- El LED (2) de la platina del ordenador de trabajo emite luz durante 1 segundo
- En la pantalla se indica durante 5 segundos la versión de programa (software).
- En la conexión se indica alternando
 - las horas de servicio (si está disponible un sensor) y
 - los estados del sensor
- Activar el ordenador de trabajo pulsando la tecla I/O de la unidad de mando.
- El LED (2) de la platina del ordenador de trabajo emite luz a compás de 2 segundos
- Pulsar la tecla de la función correspondiente en la unidad de
- Mediante los LED (X7.1 hasta X8.7) se indica el resultado de cada función.


SOPORTE CUCHILLAS SEGADORAS

CONTROLES DE DESGASTE




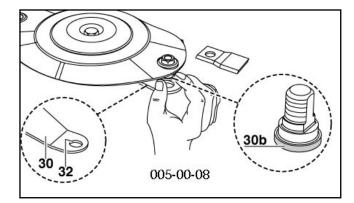

31 min. 15 mm

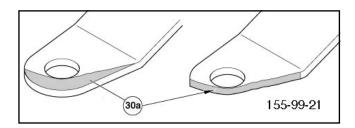

005-00-06

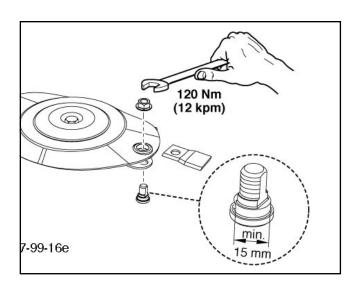

¡Atención! Peligro de accidente si se utilizan piezas desgastadas.

Las piezas de desgaste son:

- · los soportes de las cuchillas segadoras (30)
- · los pernos de las cuchillas segadoras (31)



Cuando estas piezas se desgastan, no se deben seguir utilizando.

Peligro de accidente al proyectarse las piezas (cuchillas, fragmentos rotos...).



Controle que la unión de las cuchillas no esté gastada o presente otros defectos:

- · Antes que cada puesta en marcha.
- · A menudo durante su funcionamiento.
- Inmediatamente después de chocar contra un obstáculo duro (p. ej. piedra, trozo de madera, metal...).

Pasos de trabajo - controles visuales

- 1. Saque las cuchillas segadoras.
- 2. Elimine los restos de forraje y suciedad
- de alrededor de los pernos (31).

¡Atención!

Peligro de accidente cuando:

- El perno de la zona media se encuentra gastado hasta los 15 mm
- El área de desgaste (30 a) ha alcanzado el borde del orificio.
- El perno está gastado de la parte de abajo (30 b).
- El perno de la cuchilla no se apoya con estabilidad.



Si descubre uno o varios de estos desgastes, no debe continuar con su trabajo.

Sustituya inmediatamente las piezas gastadas por nuevas piezas originales de Pöttinger.

Atornille los pernos de las cuchillas y las tuercas a 120 Nm.






Soporte para el cambio rápido de hojas de corte



¡Atención! Para su seguridad

- · Verifique periódicamente las hojas de corte y su fijación.
 - Todas las hojas de un mismo disco de corte deberán presentar un desgaste uniforme (riesgo de deseguilibrio).
 - De lo contrario deberán sustituirse con hojas de corte nuevas. El cambio deberá efectuarse en parejas.
 - No utilice hojas de corte dobladas o dañadas.
- Los soportes de las cuchillas (30) que estén doblados, dañados o gastados no deben seguir utilizándose.

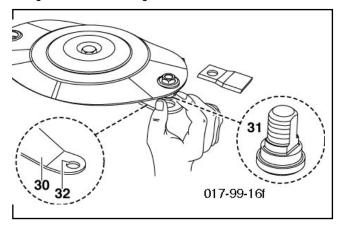

Controles de la suspensión de las hojas de corte

- Control habitual cada 50 horas de servicio.
- Controles frecuentes durante el segado en solares pedregosos o en otras condiciones difíciles.
- Control inmediato al chocar contra un obstáculo sólido (piedra, pedazo de madera, etc.).


Ejecute los controles

 como se describe en el capítulo «Cambio de las hojas de corte».




¡Precaución!

No utilice piezas dañadas, deformadas o fuertemente desgastadas (peligro de accidente).

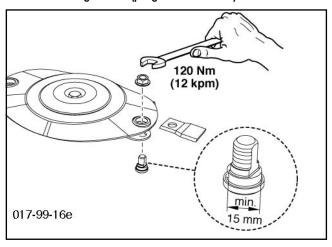

Cambio de las hojas de corte (hasta el año 2003 de construcción)

1. Introduzca la palanca (P) en posición vertical entre el disco de corte y el soporte (30).

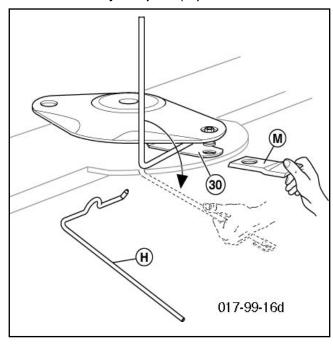

- 2. Presione hacia abajo el soporte móvil (30) con ayuda de la palanca (P).
- 3. Extraiga la hoja de corte (H).
- 4. Remueva restos de forraje y suciedad.
- alrededor del perno (30) y en el interior del casquillo (32).

5. Compruebe


- el estado, desgaste y asiento de los pernos de las hojas de corte. (31).
- · el estado, posición y asiento del soporte (30).
- el estado del manguito (32).
- las caras laterales no deberán presentar deformaciones (33).
- 6. Monte las hojas de corte y retire la palanca (H).
- · Introduzca la palanca (H) en ambos estribos en U.




0100-E KLINGEN_375 - 46 -

Cambio de las hojas de corte (desde el año 2004 de construcción)

- 1. Mover la palanca (H) desde la parte izquierda o derecha hasta el tope en el disco de corte "Pos. A".
- 2. Girar la palanca desde la "Pos. A" hasta la "Pos. B" y presionar hacia abajo el soporte móvil (30).

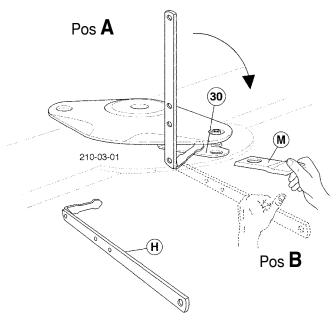


- 3. Extraiga la hoja de corte (H).
- 4. Remueva restos de forraje y suciedad.
- alrededor del perno (30) y en el interior del casquillo (32).

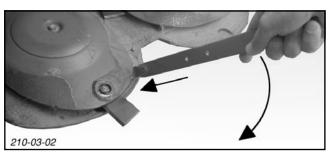

5. Compruebe

- el estado, desgaste y asiento de los pernos de las hojas de corte.
 (31).
- el estado, posición y asiento del soporte (30).
- el estado del manguito (32).
- las caras laterales no deberán presentar deformaciones (33).
- 6. Montar las hojas de corte

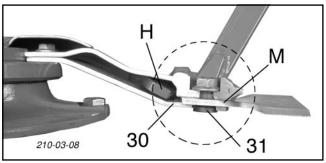

- 7. ¡Control visual! Compruebe que la hoja (M) esté correctamente ubicada entre el perno de las hojas (31) y el soporte (30) (ver ilustración).
- 8. Girar de nuevo la palanca (H) hacia la posición "A" y retirarla.

Almacenaje de la palanca

- Después del uso introducir la palanca en la platina de sujeción correspondiente y asegurarla.
- Para almacenaje ver ilustraciones.





Nova Alpin 226 Montaje Weiste



Nova Cat 225/ 265 / 305 / 350 / 400



Nova Cat 266F / 306F



- 47 -

Nova Disc 225



Ficha técnica

NOVACAT 305 / NOVACAT 305 ED	(Type PSM 379)	NOVACAT 350	(Type PSM 380)
Enganche de tres puntos (lados invertibles)	Kat. II	Enganche de tres puntos (lados invertibles)	Kat. II
Ancho de trabajo	3,04 m	Ancho de trabajo	3,46 m
Número de discos de corte	7	Número de discos de corte	8
Número de cuchillas por disco	2	Número de cuchillas por disco	2
Alzado hidráulico (de simple efecto)		Alzado hidráulico (de simple efecto)	
Rendimiento por hora	3,2 ha/h	Rendimiento por hora	3,6 ha/h
Velocidad de toma de fuerza	540 min ⁻¹	Velocidad de toma de fuerza	1000 min ⁻¹
Peso ¹⁾	860 kg / 1110 kg	Peso ¹⁾	945 kg
Potencia necesaria	51 kW (70 PS) / 66 kW (80 PS)	Potencia necesaria	ab 66 kW (80 PS)
Limitador de sobrecarga deárbol de transmi	sión 1500 Nm	Limitador de sobrecarga deárbol de transmisión	1500 Nm
Nivel sonoro permanente	91,4 dB(A)	Nivel sonoro permanente	91,6 dB(A)

Todos los datos sujetos a variación.

Todos los datos sujetos a variación.

Equipo opcional:

- Acondicionador para el segado
- · Instalación de luces de alumbrado
- Rótulos de aviso
- Mecanismo de giro hidráulico

Conexiones necesarias


 1 conexión de enchufe para hidráulico de acción simple (equipamiento mínimo necesario del tractor)

Presión de servicio mín.: 80 bar Presión de servicio máx.: 180 bar

• 1 conexión de enchufe hidráulica de doble efecto (sólo en máquinas con mecanismo de giro hidráulico)

Presión de servicio mín.: 140 bar Presión de servicio máx.: 180 bar

• Conexión de 7 polos para el sistema de iluminación (12 voltios)

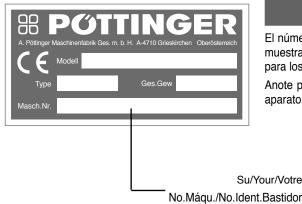

Ubicación de la placa indicadora de tipo

El número de fábrica se encuentra grabado tanto en la placa indicadora de tipo que se muestra al lado como en el bastidor. La notificación de este número es indispensable para los trabajos de garantía y todo tipo de asistencia.

Anote por favor este número, inmediatamente después de la aceptación del vehículo/ aparato, en la portada de las instrucciones de servicio.

Uso definido del mecanismo segador

Los mecanismos segadores "NOVACAT 305 (Type PSM 379)" "NOVACAT 350 (Type PSM 380)" están concebidos exclusivamente para los trabajos agrícolas usuales.

- Para el segado de prados y plantas forrajeras de tallo corto.
 - Cualquier otro uso aparte del referido se considera como no definido.
 - El fabricante no se hace responsable por cualquier daño surgido de un uso no definido. La responsabilidad en este caso recaerá exclusivamente sobre el usuario.
- El uso definido incluye asimismo el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante.



ANEXO



Usted conducirá mejor con piezas originales Pöttinger





- Calidad y precisión de ajuste
 - Seguridad operacional
- Funcionamiento de confianza
- Elevada vida útil
 - Rentabilidad
- **Disponibilidad garantizada** por su distribuidor Pöttinger

¿Usted debe elegir entre "original" o "imitación"? Con frecuencia la decisión viene determinada por el precio. Sin embargo, en ocasiones una compra barata puede resultar muy cara.

¡Por eso, al realizar sus compras, busque la hoja de trébol original!





Recomendaciones para la seguridad de trabajo


Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar los pasajes concernientes a la seguridad.

1. Uso definido

- a. Ver ficha técnica.
- b. El uso definido incluye asimismo el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante.

2. Piezas de recambio

- a. Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.
- Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.
- c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alter-

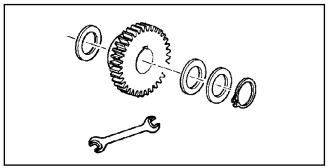

aciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.

 d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

3. Dispositivos de seguridad

Todos los dispositivos de seguridad deberán instalarse en la máquina y encontrarse en buen estado. Las cubiertas o refuerzos desgastados deberán ser sustituidos.

4. Antes de la puesta en marcha

- Antes de poner en marcha la máquina, el operador deberá estudiar las instrucciones de servicio y familiarizarse con el funcionamiento del aparato. ¡Durante la operación de la máquina ya es demasiado tarde para esto!
- Controle, antes de cada puesta en servicio, su vehículo o máquina en lo referente a la seguridad en el tráfico y en la operación.

5. Asbesto


 Por razones técnicas, ciertas piezas de recambio del vehículo podrían contener asbesto.
 Observe la marca distintiva de las piezas de recambio.

6. Prohibido transportar personas

- a. Se prohíbe transportar personas en la máquina.
- En las carreteras públicas, la máquina deberá transportarse solamente en la posición descrita para el transporte por carretera.

7. Propiedades de marcha con equipo auxiliar y remolque

- a. A fin de garantizar la maniobrabilidad y la potencia de frenado, deberán colocarse los pesos en lastre suficientes en las partes delantera y posterior del tractor (por lo menos el 20% del peso en vacío del vehículo en el eje delantero).
- b. Las propiedades de marcha dependerán del estado del camino y de los aperos enganchados.
 El régimen de marcha deberá adaptarse a las respectivas condiciones del terreno.
- c. Además, al maniobrar en curvas con aperos de enganche o útiles semirremolque, deberá tenerse en cuenta la volada y la masa pesada del aparato.

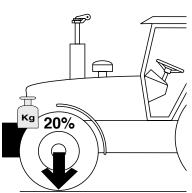

8. Generalidades

- a. Antes de acoplar aperos al enganche de tres puntos, coloque la palanca de mando en la posición que evite cualquier levantamiento o descenso accidental.
- Existe peligro de lesión durante la operación de enganche de aparatos al tractor.
- c. Existe peligro de contusión o de corte en el área de la cabeza de empalme.
- d. Durante la operación con el mando exterior para el enganche de tres puntos, manténgase fuera del área comprendida entre el tractor y el aparato.
- e. Ejecute el montaje o desmontaje del árbol de transmisión solamente con el motor apagado.
- f. Al transportarse por carretera la máquina alzada, la palanca de mando deberá ser enclavada contra el descenso.
- g. Antes de abandonar el tractor, pose los aparatos de enganche sobre el suelo y retire la llave de contacto.
- h. Ninguna persona deberá permanecer entre el tractor y el aparato sin que el vehículo haya sido inmovilizado mediante el freno de estacionamiento y/o calces.
- Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o reconversión, apague el motor y retire el árbol de transmisión.

9. Limpieza de la máquina

No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.

9400_E-Anhang A_Sicherheit - A 1 -






Arbol cardan

¡Atención! Utilice exclusivamente el árbol cardán indicado o suministrado, ya que de lo contrario se extingue el derecho de garantía.


Aiuste del árbol cardán

La correcta longitud se determina contraponiendo ambas mitades del árbol cardán.

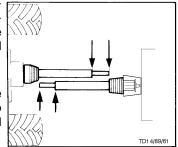

Proceso de recorte de longitud


- Para acortar la longitud de las mitades del árbol de transmisión, se contraponen en la posición de servicio (L2) más corta y se marcan.

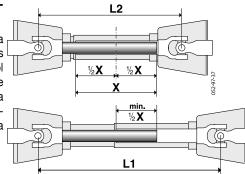

¡Atención!

Procurar la máxima cobertura posible del tubo (min. 1/2 X)


- Acortar por igual los tubos protectores interior y exterior
- ¡Insertar el seguro de sobrecarga (2) por el lado del aparejo!
- Antes de toda puesta en marcha del árbol cardán es preciso controlar que los cierres estén firmemente enclavados.

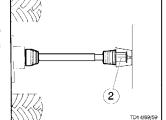

Cadena de seguridad

- Asegurar el tubo protector del árbol cardán con cadenas, para impedir su vuelta.

Observar que el árbol cardán tenga suficiente espacio de giro!

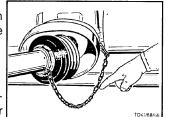


Instrucciones de trabajo

Durante el servicio de la máquina no se permite sobrepasar el régimen de revoluciones autorizado para el árbol cardán.

- Tras desconectar el árbol cardán, el aparejo acoplado puede seguir por inercia. No se permite trabajar en él hasta su total inmovilidad.
- Al estacionar la máquina es preceptivo que el árbol cardán sea


debidamente depositado y/o asegurado con una cadena.

(No utilizar las cadenas de seguridad para suspender el árbol cardán.

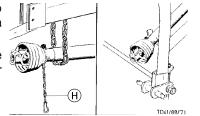

1) Advertencias sobre el funcionamiento al utilizar un embrague de levas

El embrague de levas es un embrague de sobrecarga que conmuta el par de giro a "cero" en caso de sobrecarga. El embrague desconectado se puede conectar mediante desembragado del accionamiento del árbol cardán. El régimen de revoluciones del

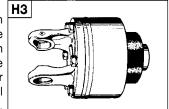

embrague en el momento de la conexión es inferior a 200 rpm.

¡Atención!

El embrague de levas del árbol cardán no constituye ningún "indicador de llenado". Es un mero seguro de sobrecarga, que pretende proteger su vehículo contra desperfectos.

Mediante una conducción sensata evitará la frecuente activación del embrague, protegiendo a éste y a su máquina de desgaste innecesario.

2) Articulación de gran ángulo

Angulo máximo en servicio y en descanso 70°.

max 70° 70° 70° 35° 35°


3) Articulación normal

Angulo máximo en descanso 90°. Angulo máximo en servicio 35°.

Mantenimiento

Los protectores desgastados deben renovarse de inmediato.

- Antes de cualquier puesta en marcha y cada 8 horas de servicio,
- engrasar con grasa de marca.

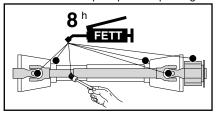

Antes de cualquier período prolongado de inactividad limpiar y engrasar el árbol cardán.


Durante el invierno hay que engrasar los tubos protectores para evitar que se hielen.


Importante en árbol de transmisión con embrague de fricción


Antes de su primera utilización o después de un largo período de descanso, debe comprobarse el funcionamiento del embrague de fricción.

- a.) Compruebe que la escala "L" en los muelles de compresión sea de K90, K90/4 y K94/1 o en los tornillos de ajuste de K92E y K92/4E.
- b.) Afloje los tornillos que descargan los discos de fricción. Haga girar el embrague.
- c.) Coloque los tornillos a escala "L".

El embrague ahora vuelve a estar listo para su funcionamiento.

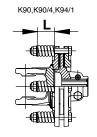


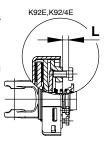

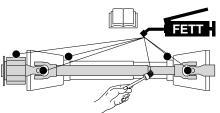

			- July		
D	Schmierplan	F	Plan de graissage	(GB)	Lubrication chart
8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J	alle 8 Betriebsstunden alle 20 Betriebsstunden alle 40 Fuhren alle 80 Fuhren 1 x jährlich	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J	Toutes les 8 heures de service Toutes les 20 heures de service Tous les 40 voyages Tous les 80 voyages 1 fois par an	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J	after every 8 hours operation after every 20 hours operation all 40 loads all 80 loads once a year
100 ha FETT 1 = (IV)	alle 100 Hektar FETT Anzahl der Schmiernippel Siehe Anhang "Betriebsstoffe"	100 ha FETT	tous les 100 hectares GRAISSE Nombre de graisseurs Voir annexe "Lubrifiants"	100 ha FETT	every 100 hectares GREASE Number of grease nipples see supplement "Lubrificants"
Liter	Liter Variante Siehe Anleitung des Herstellers	Liter *	Litre Variante Voir le guide du constructeur	Liter *	Litre Variation See manufacturer's instructions
(NL)	Smeerschema	S	Smörjschema	N	Smøreplan
8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT = (IV) Liter	alle 8 bedrijfsuren alle 20 bedrijfsuren alle 40 wagenladingen alle 80 wagenladingen 1 x jaarlijks alle 100 hectaren VET Aantal smeernippels Zie aanhangsel "Smeermiddelen" Liter Varianten zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT	Varje 8:e driftstimme Varje 20:e driftstimme Varje 40: e lass Varje 80: e lass 1 x årligen Varje 100:e ha FETT Antal smörjnipplar Se avsnitt "Drivmedel" liter Utrustningsvariant Se tillverkarens anvisningar	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT = (IV) Liter	Hver 8. arbeidstime Hver 20. arbeidstime Hvert 40. lass Hvert 80. lass 1 x årlig Totalt 100 Hektar FETT Antall smørenipler Se vedlegg "Betriebsstoffe" Liter Unntak Se instruksjon fra produsent
	Schema di lubrificazione	E	Esquema de lubricación	P	Plano de lubrificação
8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT	ogni 8 ore di esercizio ogni 20 ore di esercizio ogni 40 viaggi ogni 80 viaggi volta all'anno ogni 100 ettari GRASSO	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT	Cada 8 horas de servicio Cada 20 horas de servicio Cada 40 viajes Cada 80 viajes 1 vez al año Cada 100 hectáreas LUBRICANTE	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT	Plano de lubrificação Em cada 8 horas de serviço Em cada 20 horas de serviço Em cada 40 transportes Em cada 80 transportes 1x por ano Em cada100 hectares Lubrificante
8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha	ogni 8 ore di esercizio ogni 20 ore di esercizio ogni 40 viaggi ogni 80 viaggi volta all'anno ogni 100 ettari GRASSO Numero degli ingrassatori vedi capitolo "materiali di esercizio" litri variante	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha	Cada 8 horas de servicio Cada 20 horas de servicio Cada 40 viajes Cada 80 viajes 1 vez al año Cada 100 hectáreas LUBRICANTE Número de boquillas de engrase Véase anexo "Lubrificantes" Litros Variante	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha	Em cada 8 horas de serviço Em cada 20 horas de serviço Em cada 40 transportes Em cada 80 transportes 1x por ano Em cada100 hectares Lubrificante Número dos bocais de lubrificação Ver anexo "Lubrificantes" Litro Variante
8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT (IV) Liter	ogni 8 ore di esercizio ogni 20 ore di esercizio ogni 40 viaggi ogni 80 viaggi volta all'anno ogni 100 ettari GRASSO Numero degli ingrassatori vedi capitolo "materiali di esercizio" litri	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT (IV) Liter	Cada 8 horas de servicio Cada 20 horas de servicio Cada 40 viajes Cada 80 viajes 1 vez al año Cada 100 hectáreas LUBRICANTE Número de boquillas de engrase Véase anexo "Lubrificantes" Litros	8 ^h 20 ^h 40 F 80 F 1 J 100 ha FETT (IV)	Em cada 8 horas de serviço Em cada 20 horas de serviço Em cada 40 transportes Em cada 80 transportes 1x por ano Em cada100 hectares Lubrificante Número dos bocais de lubrificação Ver anexo "Lubrificantes" Litro



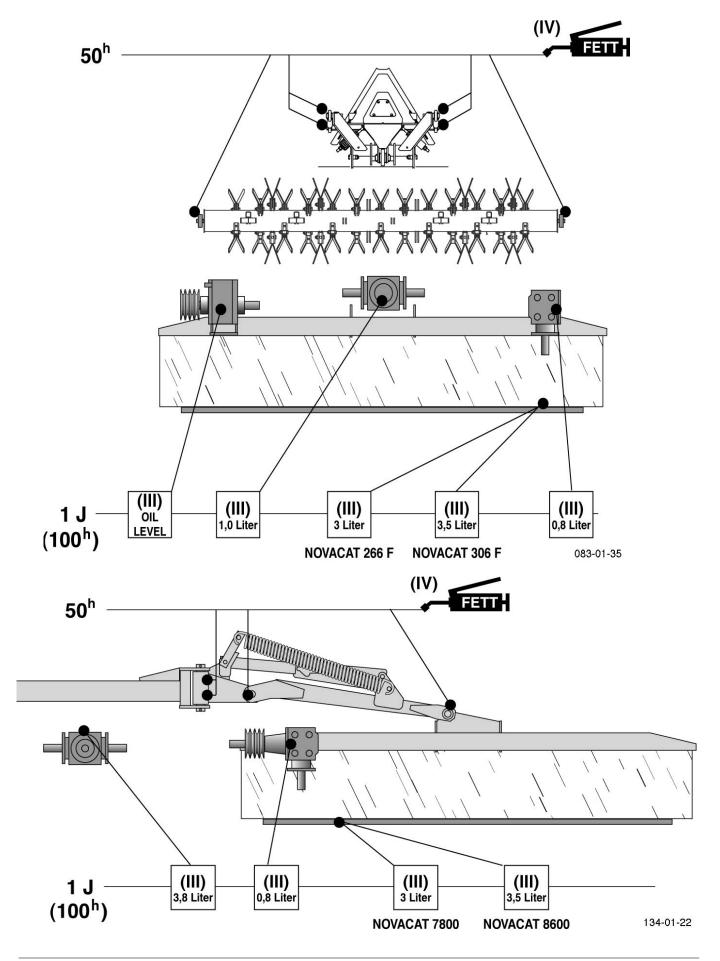

El rendimiento y la vida útil debe la máquina dependen de un cuidadoso mantenimiento y del uso de buenos lubricantes. Nuestra lista de lubricantes facilita la elección de los lubricantes adecuados.

En el esquema de lubricación, los respectivos lubricantes están representados mediante el código de lubricantes (p. e.. "III").

Este "código de lubricantes" permite determinar fácilmente las características de calidad exigidas calidad y el nombre de los fabricantes de aceites minerales. La lista no pretende ser completa.

El lubricante debe cambiarse de acuerdo con el manual de instrucciones, pero como mínimo una vez al año.


- Retirar el tapón roscado de purga de aceite, purgar el aceite viejo y eliminarlo de acuerdo a las leyes.

Proteja todas las partes metálicas externas descubiertas (articulaciones, etc.) contra la corrosión con un producto con un producto del grupo "IV", según el cuadro siguiente. Antes de guardar la máquina para el invierno, cambiar el aceite y engrasar todos los puntos de engrase.


	Grasa de engranajes SAE 90 y/o 85 W/140 seg. API-GL 5
I	Grasa compleja
5	Grasa de transmisión (DIN 51 502-GOH)
FETT (IV)	Grasa de litio
2	Aceite de engranajes SAE 90 y/o SAE 85 W-140 seg. API - GL 4 O API-GL 5
	ACEITE HIDRAULICO Aceite de motor SAE 30 seg. HLP DIN 51524 Parte 2 API CD/SF
=	ACEITE HIDRAULICO Aceite de m HLP DIN 51524 Parte 2 API CD/SF
Código debe Iubricante	Característica de calidad exigida


OBSERVACIONES	Trabajando en combinación con	tractores con frenos hidráulicos es necesaria la	especificación intemacional J 20 A	Aceites hidráulicos HLP-(D) + HV Aceites hidráulicos	a base de aceites vegetales HLP + HV,	tanto especialmente ecológicos)													
II.A	ROTRA MP 85W-140	Aceite para engranajes HYP 90	Aceite para engranajes HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	*** HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	Aceite para engranajes B 85W-90 Aceite para engranajes C 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEP SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90	HYPOID EW 90, 80W-90 HYPO- ID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL X-18 MD 80W- 85W-90 HP GEAR OIL X-18 MD 85-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	Aceite para engranajes HYPOID 80W-90, 85W-140
IA	•	ARALUB FK 2	AVIALUB GRASA ESPECIAL LD	RENBOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX	,	MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	RENOPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1	ı	WIOLUB AFK 2
^	GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES	GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES NIGI O RENOLIT DURAPLEX EP 00 NIGI 00	Grasa de transmisión NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GA O EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	RENOSOD GFO 35	GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT LZR 000 DURAPLEX EP 00	,	WIOLUB GFW
FEIT (IV)	GR MU2	ARALUB HL 2	AVIA GRASA UNIVERSAL AVIA GRASA DE LUBRICACTION	GRASA DE USO MÚLTIPLE 2 GRASA ESDPECIAL FLM	ENERGREASE LS.EP 2	CASTROLGREASE LM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	Grasa de alta presión LT/SC 280	MARSON EP L2	RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2	GRASA UNIVERSAL GRASA ESDPECIAL GLM	MOBILGREASE MP	GRASA UNIVERSAL RENOLIT MP DURAPLEX EP	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VALVOPLEX EP 2	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	Aceite para engranajes EP 90 Aceite para engranajes HYP 85W-90	Aceite para engranajes MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	Aceite p. engranajes MP 85W-90 Aceite p. engranajes B 85W-90 Aceite p. engranajes C85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEA- ROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PONTO- NIC MP85W-9085W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEP SUPER 8090 MC RENOGEARHYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90	Aceite para engranajes MP 90 HYPOID EW 90, 80W-90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	Universal aceite para engrana- jes SAE90 HYPOID EW 90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	TRANS GEAR OIL X-18 HP GEAR OIL X-18 MD	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID 80W-90, 85W-140 Universal aceite para engrana- jes 80W-90
	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNI- VERS, 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TUR- BORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W:30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELL US M 30	EL 15W-40	Aceite p. motores 100 MS SAE 30 Aceite p. motores 104 CM 15W40 AUSTROTRAC 15W-30	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRAC- TORELF ST 15W-30	PLUS Aceite para motores 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HDÆ SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	TITAN HYDRAMOT 1030 MC TITAN UNIVERSAL HD	MULT 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRA- MOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO SAE 30 TOPF- LITE XRC 15W-40 SUPER- TRACTOROIL UNIVERSAL 15W-30	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46	Aceite hidráulico HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HVDR FLUID * Aceite hidráulico MC 530 ** PLANTOHYD 40 ***		HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68	TITAN HYDRAMOT 1030 MC* RENOGEAR HYDRA * RENOLIN MR 1025 MC ** PLANTOHYD 40 ***	Aceite hidráulico HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MJC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40 ***	DTE 13/15	RENOLIN B 10/15/20 RENO- LIN B 32 HVI/46HVI	TELLUS S32/S 46/S68 TEL- LUS T 32/T46	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUI- VIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX 32/46/68 VAL- VOTRAC SUPER 10 W-30 HC * HVI ULTRAMAX 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 32/46/68, HVG 46 **, HR 32/46 *** HYDROFLUID *
Sociedad	AGIP	ABAL	AVIA	BAYWA	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL

Sistema hidráulico	funcione	s	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y 9
		Î	X			X	1				\boxtimes
		Û									\boxtimes
Señal de		Î	ļ	\times		\times			X	\geq	
carga		Û				·	J		X	\boxtimes	
		Û			\times	\times	1	X			
		Û					1	X			
		Î	X				1				\times
		Û	,				1				X
Sistema		Û		X			1		X	X	
cerrado		Û					1		X	X	
		Û			X		I	X			
		Û					Ţ	X			
		Û	\times				1				\times
		Û					1				X
Ciatama		Û		\times			1		X	\times	
Sistema abierto		Û					1		X	X	
		Û			X		1	X			
		Û					1	X			
	ninguna fur	nción				\times	1				

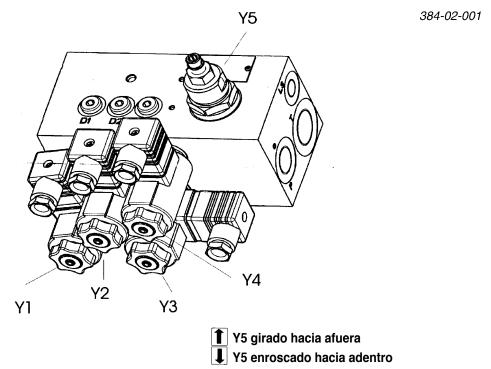


0500_E-HYDR-PLAN_384 -Y.58 -

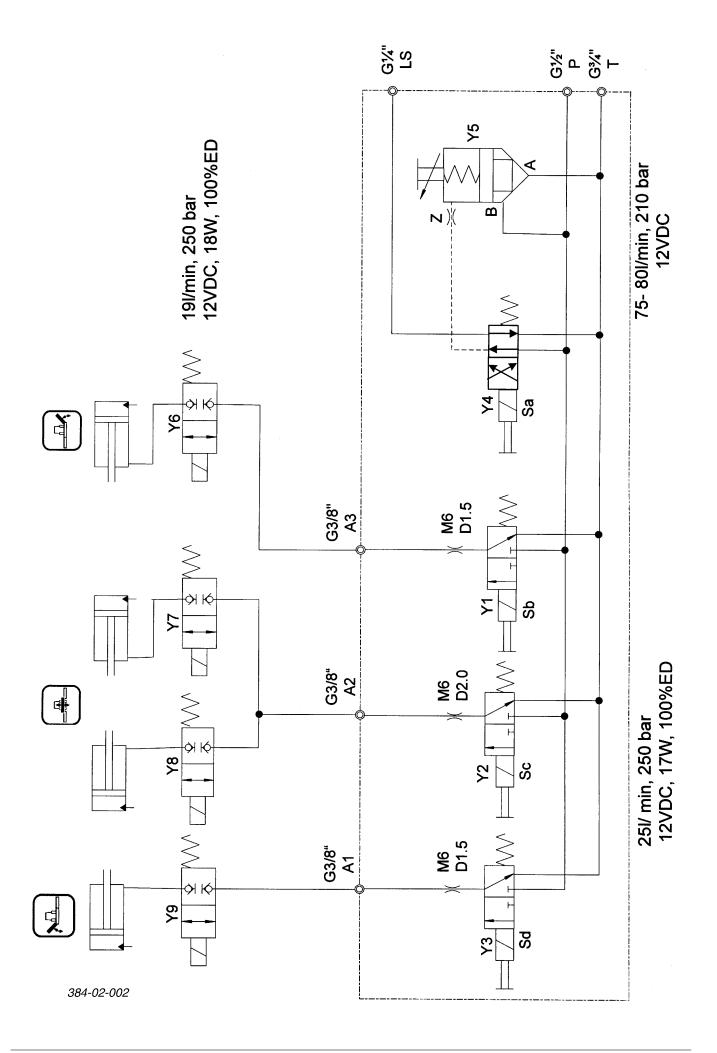

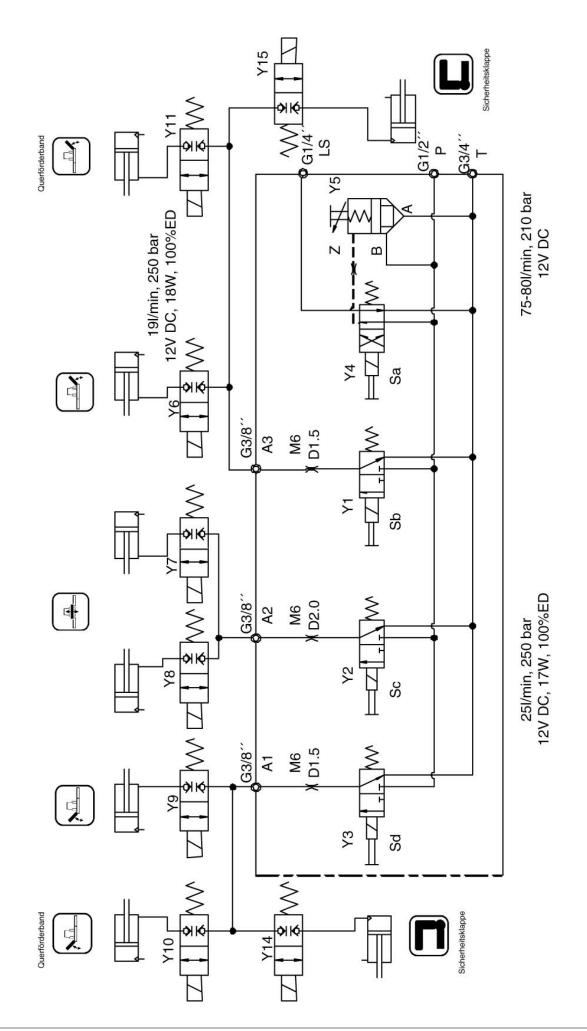

0500_E-HYDR-PLAN_384 -Y.60 -

Reparación de los brazos segadores

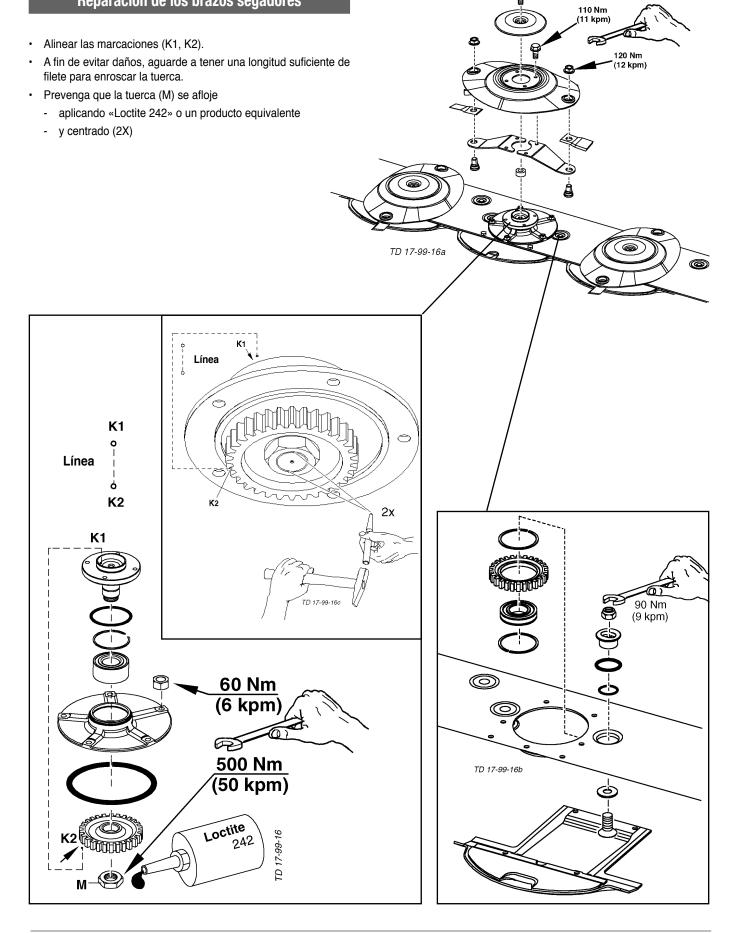

R-61 0300-E REP. HINWEISE 397.P65

Combinación de tractor y aparato anexado




El montaje de aparatos en el varillaje frontal y trasero de tres puntos no debe llevar a sobrepasar el peso total admitido, la carga permitida para los ejes y la capacidad de sustentación de las ruedas del tractor. El eje delantero del tractor siempre debe llevar por lo menos el 20% del peso sin carga del tractor.

Compruebe que se cumplan estas condiciones antes de comprar el aparato, efectuando los cálculos siguientes o pesando la combinación de tractor con aparatos.

Determinación del peso total, de las cargas de ejes y de la capacidad sustentadora de las

ruedas, así como del lastre mínimo requerido

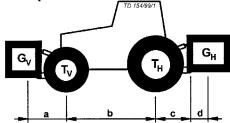

Para el cálculo necesita los datos siguientes:

T _L [kg]	Peso vacío del tractor (tara)	1 a [m]	Separación entre centro de gravedad aparato anterior / lastre frontal y centro	2	3
$\mathbf{T}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$	Carga eje delantero tractor vacío	0	del eje delantero		
T _H [kg]	Carga eje posterior tractor vacío	b [m]	Distancia entre ejes del tractor	0	3
G _H [kg]	Peso total aparato posterior / lastre posterior	2 c [m]	Separación entre centro de eje posterior y centro de bola bajo biela	0	3
G _ν [kg]	Peso total aparato anterior / lastre frontal	d [m]	Separación entre centro de bola bajo biela y centro de gravedad de aparato de montaje posterior / Jastre posterior	2	

Vea el Manual de instrucciones del tractor

2 Vea la lista de precios y/o el manual de instrucciones del aparato

3 Efectúe mediciones

Aparato de montaje posterior o combinación aparato anterior-posterior

1. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL FRENTE $G_{v_{min}}$

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_{H} \bullet (c+d) - T_{V} \bullet b + 0.2 \bullet T_{L} \bullet b}{a+b}$$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el frente del tractor.

Aparato de montaje en el frente

2. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL POSTERIOR $G_{H \, min}$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el posterior del tractor.

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_{V} \bullet a - T_{H} \bullet b + 0.45 \bullet T_{L} \bullet b}{b + c + d}$$

E

3. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE DELANTERO $T_{v tat}$

(¡Si con el aparato de montaje frontal (G,) no se alcanza el lastre mínimo requerido para el frente (G, min), se debe incrementar el peso del

$$T_{V tat} = \frac{G_V \bullet (a+b) + T_V \bullet b - G_H \bullet (c+d)}{b}$$

aparato montado en el frente hasta alcanzar el lastre anterior mínimo!)

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida indicada en el manual de instrucciones del tractor para el eje delantero.

4. CÁLCULO DEL PESO TOTAL REAL G,,,

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

($_i$ Si con el aparato de montaje posterior ($_H$) no se alcanza el lastre mínimo requerido para la parte trasera ($_H$) se debe incrementar el peso del aparato montado en el posterior hasta alcanzar el lastre posterior mínimo!)

Registre en la tabla el peso calculado y el peso total admitido indicado en el manual de instrucciones del tractor.


5. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE POSTERIOR T_{H tat}

$$T_{H tat} = G_{tat} - T_{V tat}$$

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida para el eje posterior indicada en el manual de instrucciones del tractor.

6. CAPACIDAD DE SUSTENTACIÓN DE LAS RUEDAS

Registre en la tabla el valor doble (dos ruedas) de la capacidad de sustentación de las ruedas (vea por ejemplo la documentación del fabricante de las ruedas)

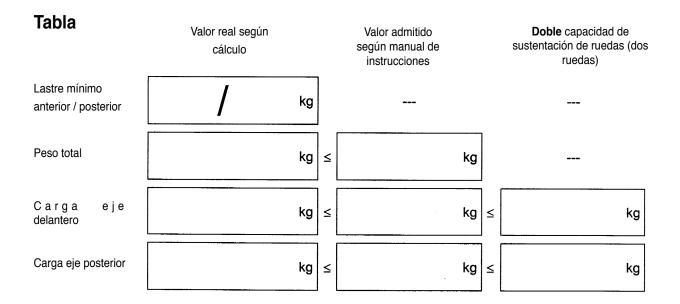

¡El tractor debe llevar el lastre mínimo ya sea como aparato anexado o como lastre! ¡Los valores calculados deben ser inferior / o iguales (≤) a los valores admitidos!

0000-E ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.63 -



Anexo 1

Declaración de Conformidad

según la normativa de la CEE 98/37/CEE

ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

Nosotros ALOIS (nombre del fabricante)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

(dirección completa de la empresa - al tratarse del representante legal dentro de la comunidad, indíquese igualmente el nombre del fabricante)

declaramos bajo responsabilidad propia que el producto

Segadoras de discos rotativos

NOVACAT 7800 Type PSM 383 NOVACAT 8600 Type PSM 384

(marca, modelo)

al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias básicas de la normativa de la CEE 98/37/CEE y referentes a la seguridad y a la sanidad, (en caso dado)

así como a las exigencias de las demás normativas de la CEE.

(título y/o número así como fecha de publicación de las demás normativas de la CEE)

(en caso dado)

Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fué(ron) consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s):

EN 292-1: 1991 EN 292-2: 1991 EN 745

(título y/o número así como fecha de publicación de la(s) normativa(s) y/o de la(s) especificación(es) técnica(s))

Grieskirchen, 24.02.2004

(Lugar y fecha de expedición)

pa. Ing. W. Schremmer Entwicklungsleitung

(nombre, función y firma del encargado)

9800 D/F/GB/NL/I/E/P/S/SF EG Konformitätserkl.



Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen.

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.


Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.

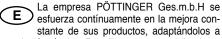

la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



La société PÖTTINGER Ges.m.b.Haméliore constamment ses produits grâce au progrès technique. C'est pourquoi nous nous réser-

vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déià livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



Beroende på den tekniska utvecklingen arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk på förändringar av produkter beroende av denna bruksanvisning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna.

Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A - 4710 Grieskirchen

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten förbehålls.



La PÖTTINGER Ges.m.b.Hè costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo

della tecnica

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



Following the policy of the PÖTTINGER GB Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER

reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforça-se continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamo-nos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



Som en følge af PÖTTINGER

Ges.m.b.H's politik om at forbedre deres produkter som en løbende teknisk udvik-

ling, forbeholder PÖTTINGER sig ret til at foretage ændringer, som ikke nødvendigvis svarer til tekst og illustrationer indeholdt i denne manual, og uden at skulle påtage sig krav om at ændre maskiner, som tidligere er leveret.

Tekniske data, dimensioner og vægtangivelser er kun retningsgivende. Ansvar for fejl og udeladelser

Reproduktion eller oversættelse af denne manual, i sin helhed eller dele heraf, må kun ske ved skriftlig tilladelse fra

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rettigheder omfattet af Copyright tages hermed.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H A-4710 Grieskirchen

<u>Telefon:</u> 0043 (0) 72 48 600-0 <u>Telefax:</u> 0043 (0) 72 48 600-511

<u>e-Mail:</u> landtechnik@poettinger.co.at <u>Internet:</u> http://www.poettinger.co.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Steinbecker Strasse 15 D-49509 Recke

<u>Telefon:</u> (0 54 53) 91 14 - 0 <u>Telefax:</u> (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30

Fax: 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum Spöttinger-Straße 24

Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656